



---

# 科创·量房神器操作手册

---



# 科创·量房神器安装教程

# 运行 条件



下载二维码

△ 量房神器app运行环境要求：


Android系统7.0及以上版本

IOS平台适用于10.0以上版本

# 安装激活步骤

1

扫描二维码或应用商店搜索下载安装软件。

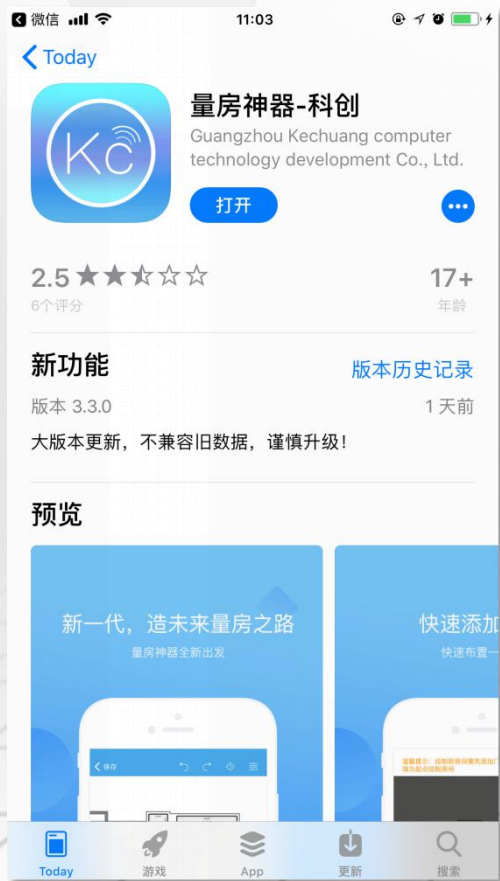

2

点击“账号注册”使，用手机号码注册账号（注册验证码每天限制五条）。





# 安装激活步骤

**3** 点击“忘记密码”，验证注册号码后可以重置登陆密码。





**4** 登陆账号，点击左上角个人信息-卡号激活，绑定授权激活码。

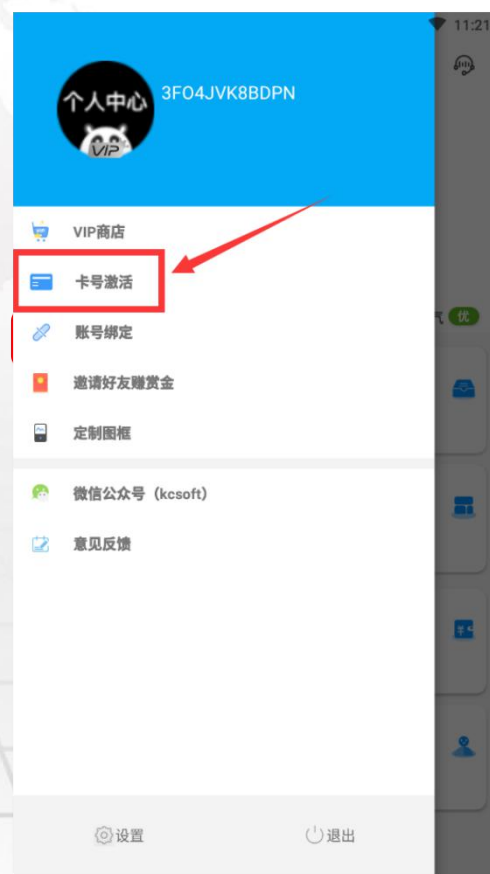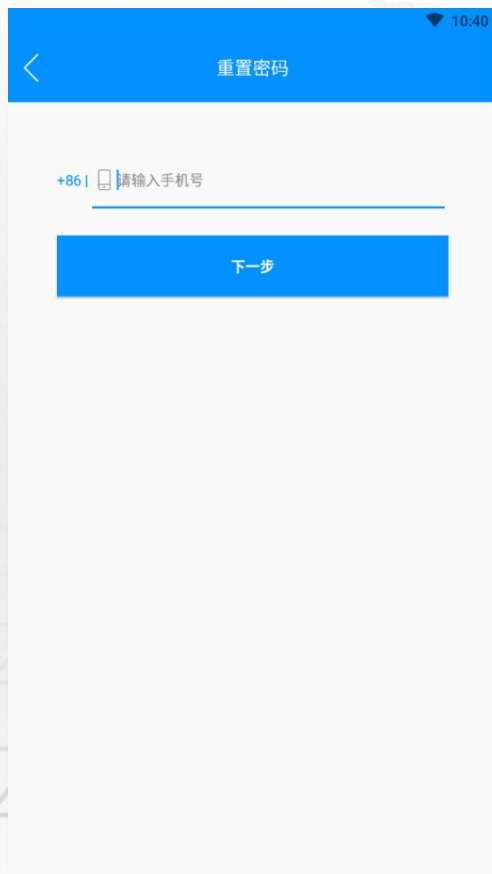

# 激活卡解绑/重绑

1

点击卡号激活页面右上方“解绑”按钮，或打开科创官网www.kcsoft.com.cn点击3D设计，登陆账号，点击右上角个人中心，选择第二个解除绑定，即可将激活卡从账号上解除绑定，重新绑定在其他账号上使用。

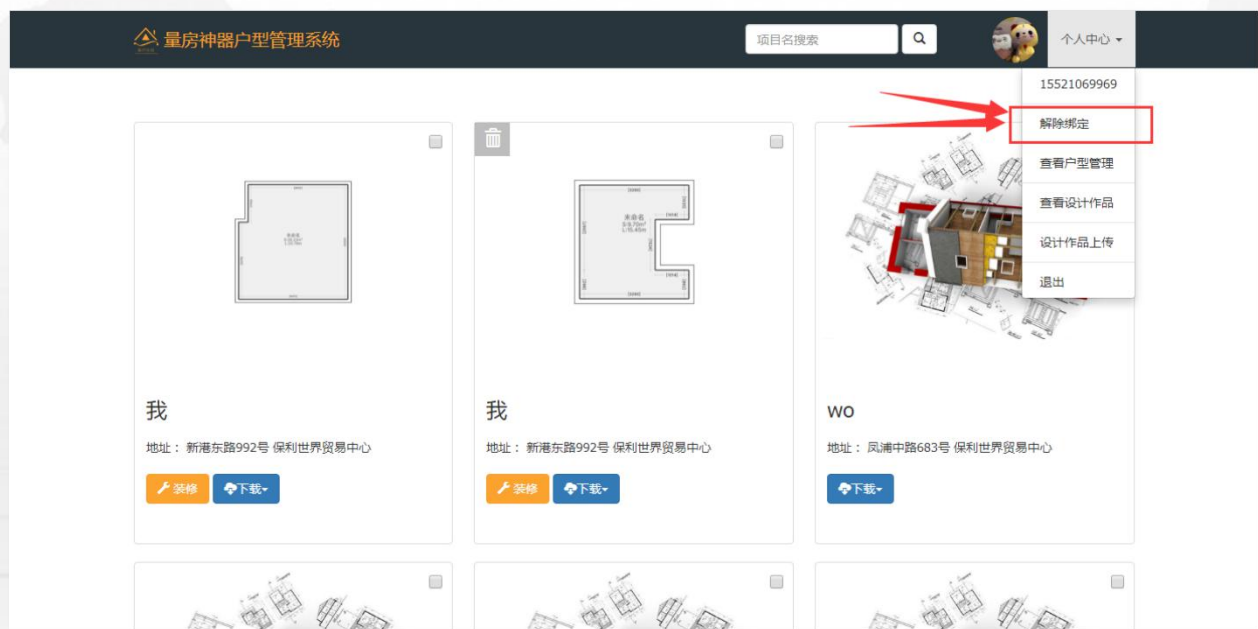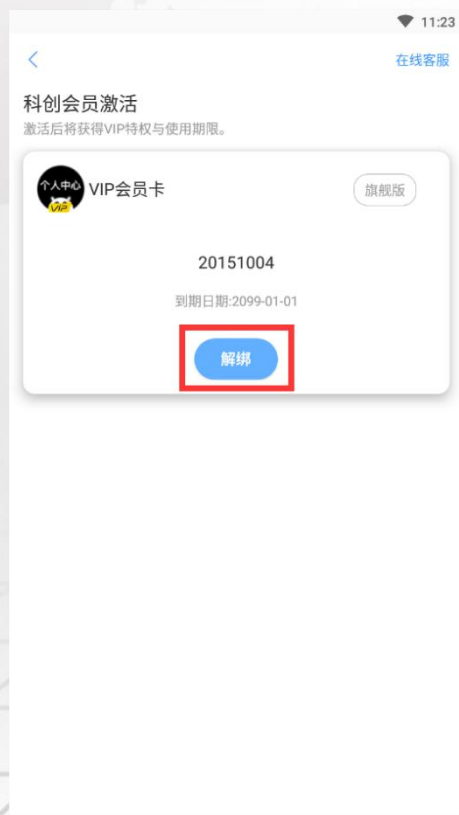





# 科创·量房神器基础操作

# 绑定酷家乐账号


1

点击头像进入个人中心，选择下方“账号绑定”，即可输入酷家乐账号进行绑定，绑定后绘制的户型图即可同步。

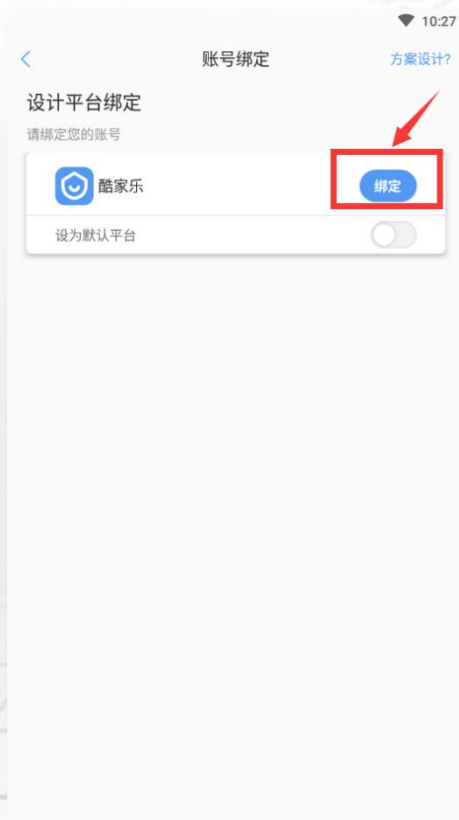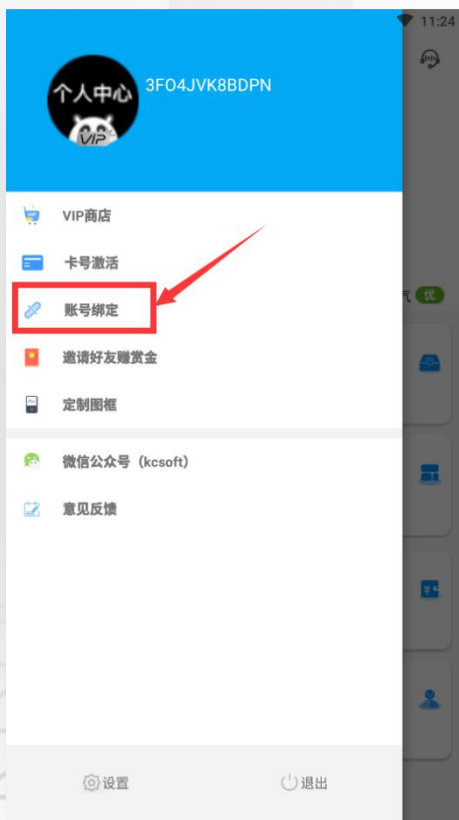

2

登陆酷家乐网页账号后，点击“开始设计”或进入“个人中心”-“我的方案”，即可查看绑定后同步的户型图。


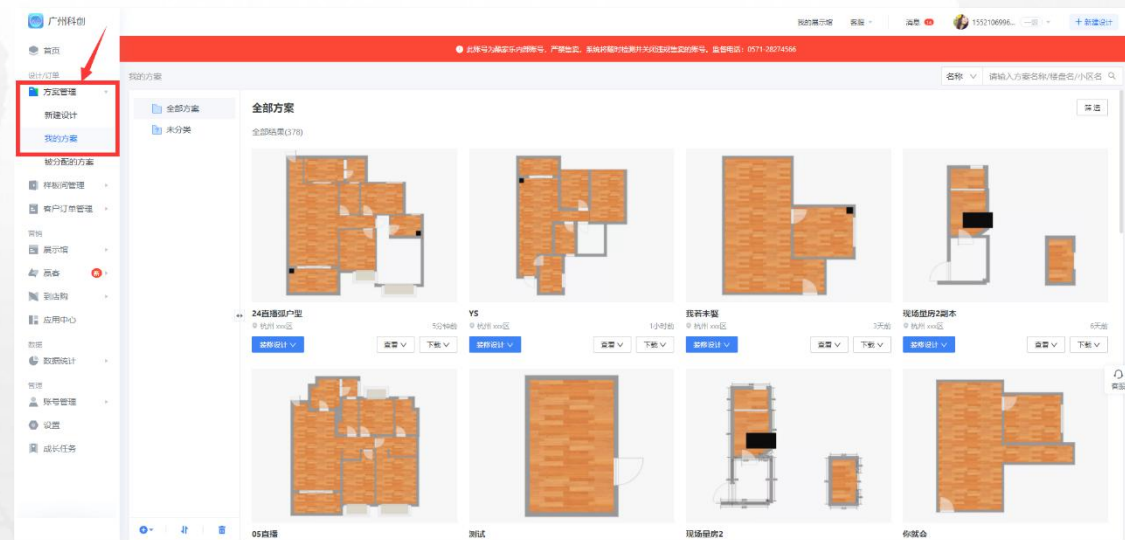


**注：没有酷家乐账号可以跳过此操作，直接登录科创官网进行户型图3D设计渲染。**

# 科创官网3D装修渲染

1

打开科创官网www.kcsoft.com.cn点击3D设计，登陆个人账户进入后台户型管理界面，点击下载按钮可下载户型CAD图；点击装修按钮可进入酷家乐进行户型装修设计渲染，设计过程有疑问可点击上方在线客服咨询。

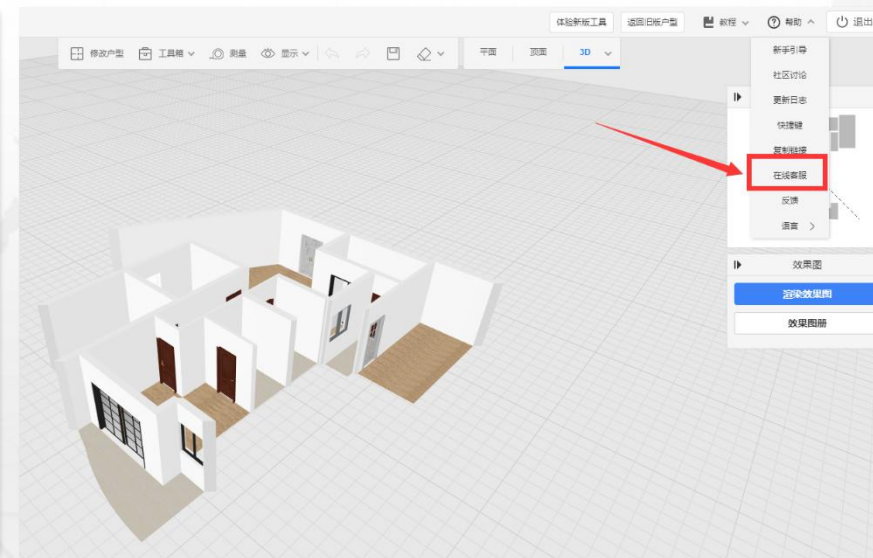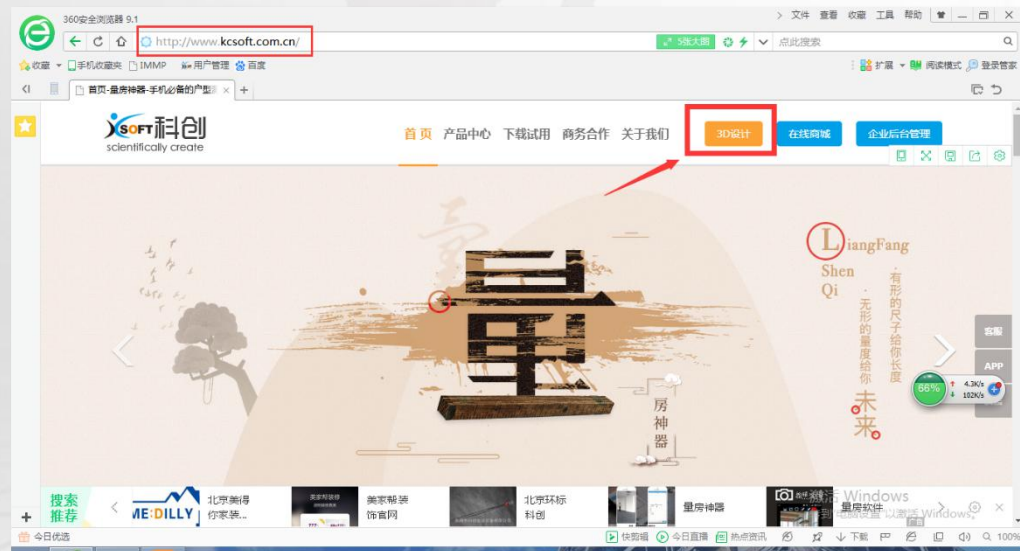




# 测距仪连接软件

① 打开测距仪与手机蓝牙



②

打开软件，新建户型，点击  按钮搜索测距仪并点击连接；点击  按钮可以修改仪器连接名称。（注意：安卓系统手机需要授权定位权限以及开启定位功能）。

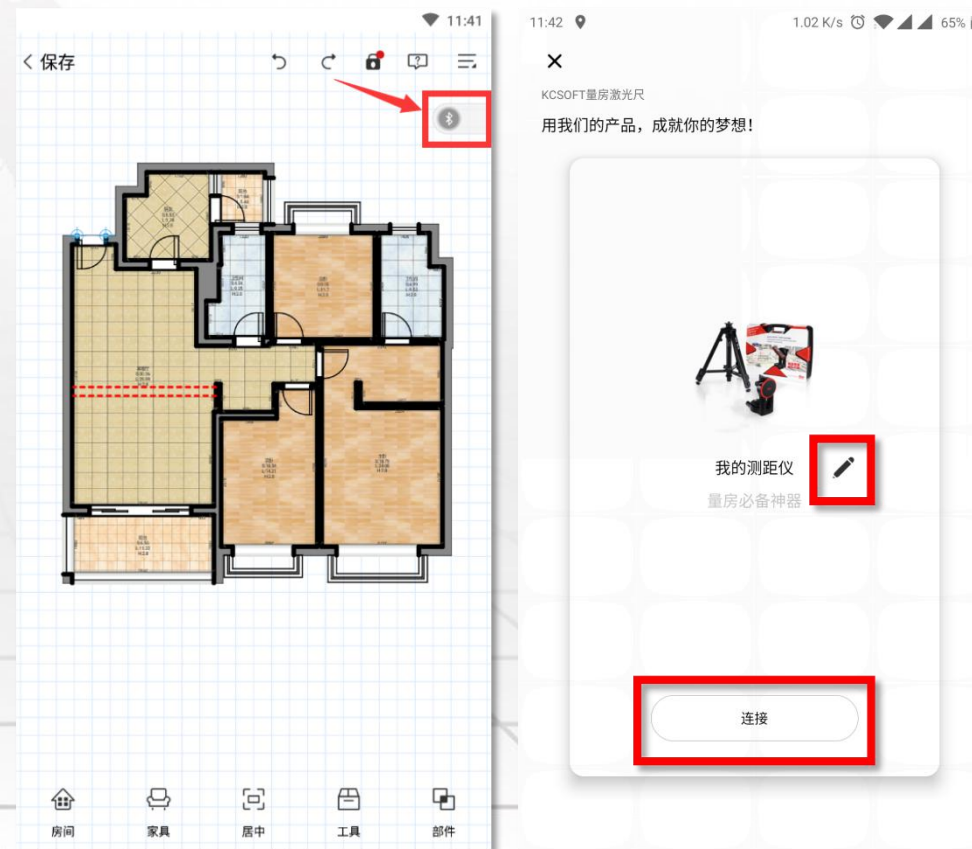


# 新建量房步骤


1 点击添加户型图，  
填写户型信息。




2 确认开始绘制户型图。

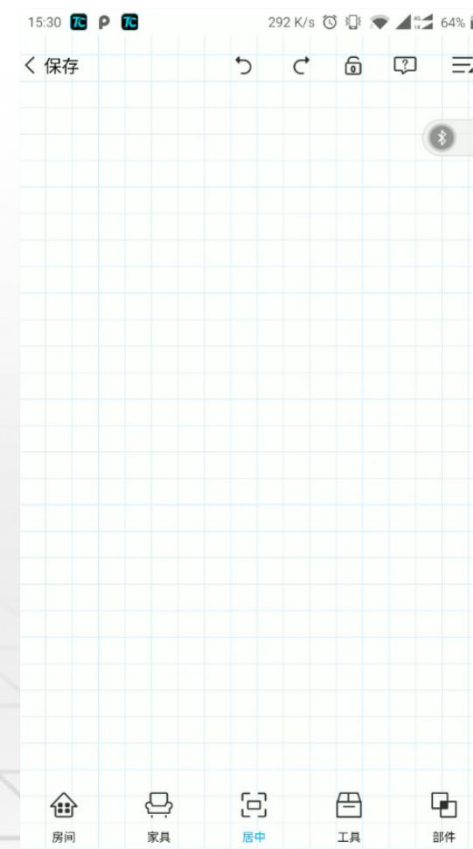


# 新建量房步骤

**3** 点击右上角  进入设置，可以关闭外墙线显示，避免绘图受外墙线误导。

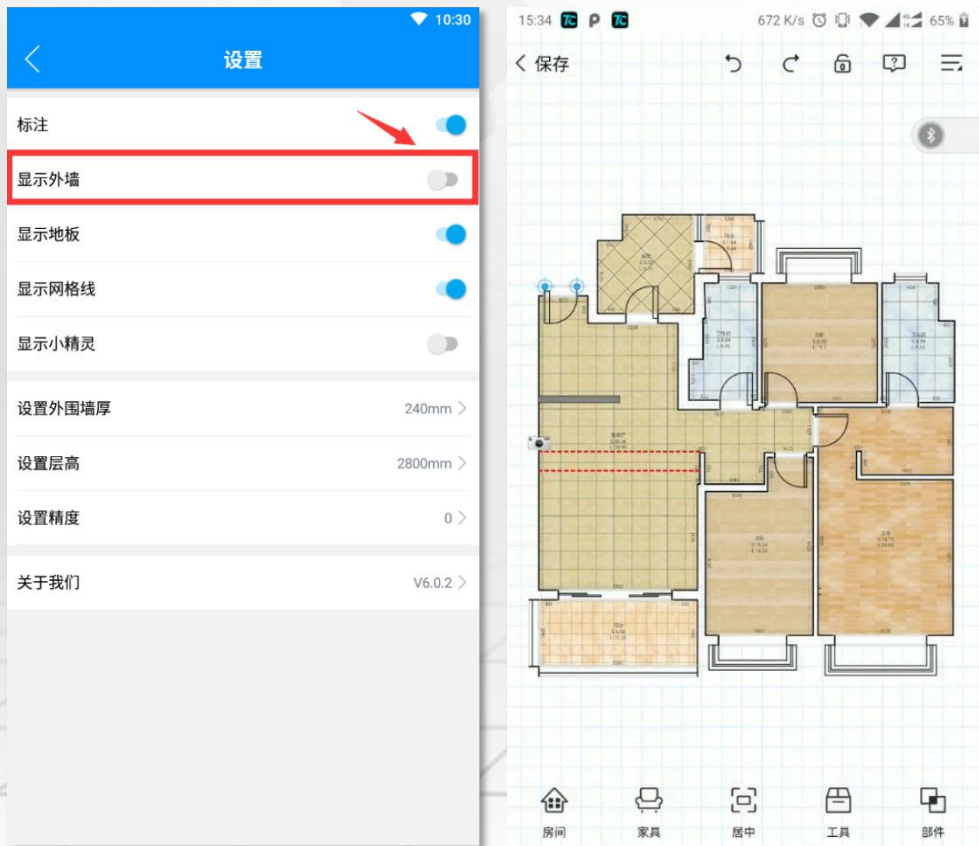

**4** 点击右上角  进入设置，可以关闭地板显示，关闭后显示为灰色。

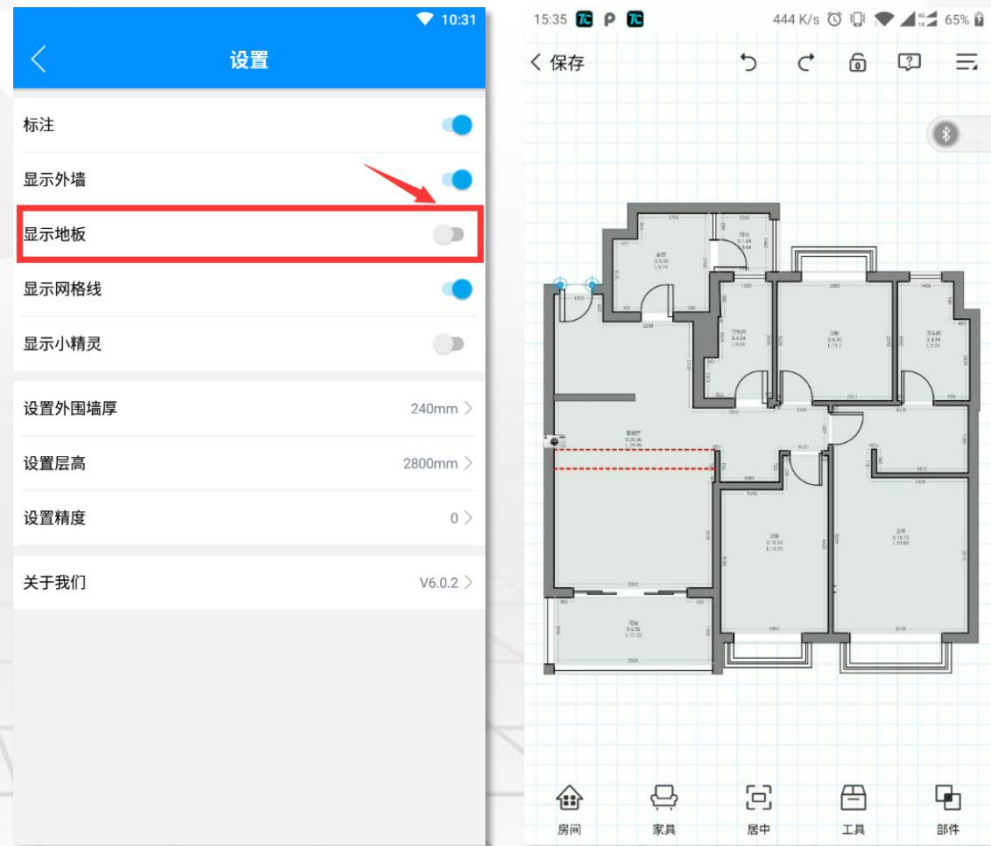


# 新建量房步骤

5

设置好外围墙厚以及层高，点击左上角返回绘图界面进行户型图绘制。



6

点击图层  按钮，可对相应部件图层进行锁定/解锁，避免误选操作。




# 户型绘制步骤


## 1 参照户型



## 2 建议以入户门开始绘制，并测量确认尺寸，未修改墙线为红色。

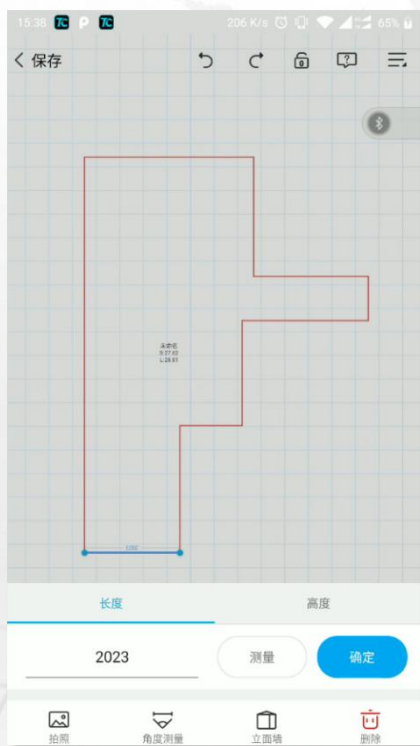

## 3 添加入户门确认尺寸，添加相连房间门，绘制房间形状，其余房间依次绘制、测量。




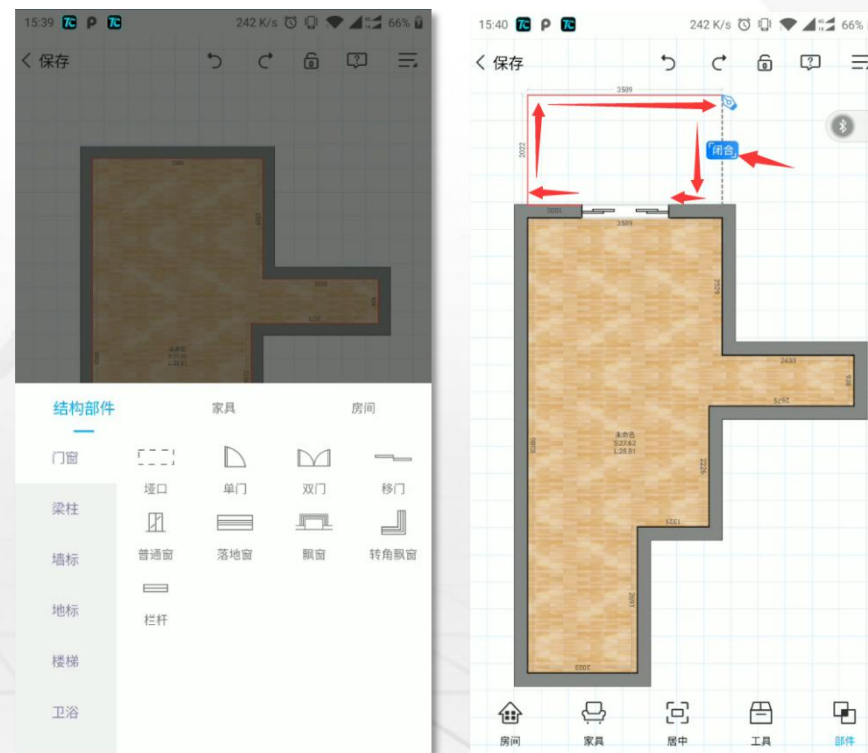


建议以两种模式绘图：方法1、房间形状绘制完闭合之后，再依次修改墙线数据（未闭合前不要点击确定按钮，直接接着绘制到闭合）。  
方法2、一边画墙线一边确认尺寸，画好一段墙线就测量修改一段墙线，直至最后闭合。

# 功能使用解析


① 选中线段，点击拍照，可以对墙上不方便绘制处进行拍照标注。

② 点击立面墙，可以查看该墙立面，并进行墙标添加。

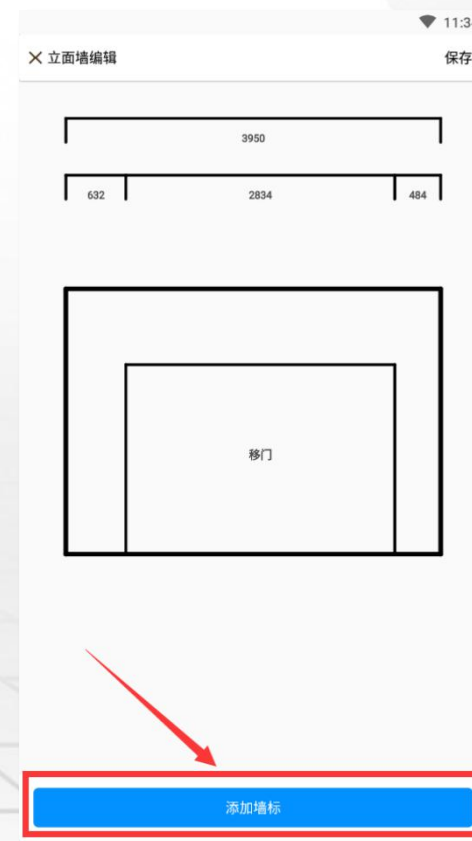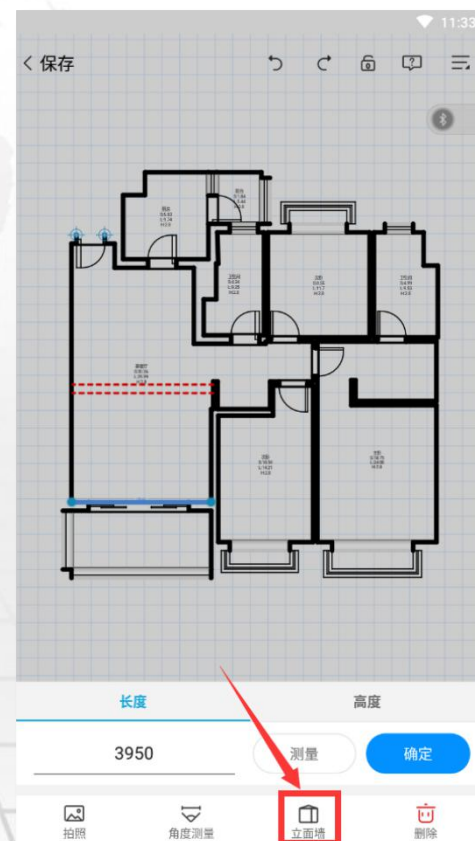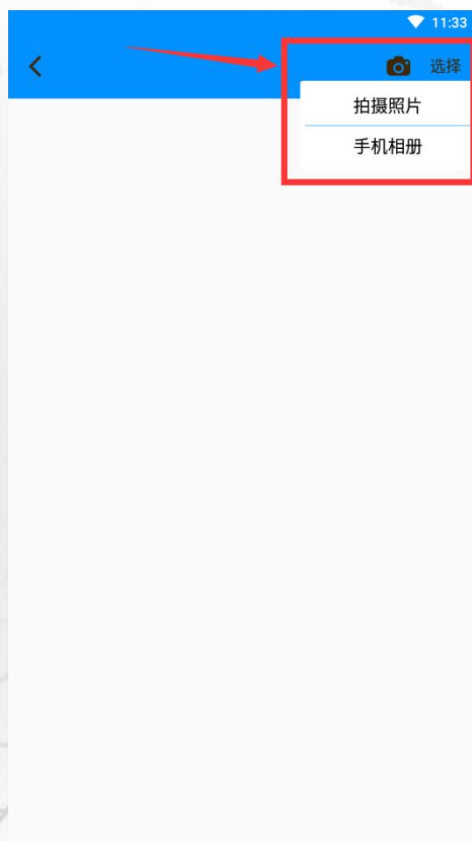
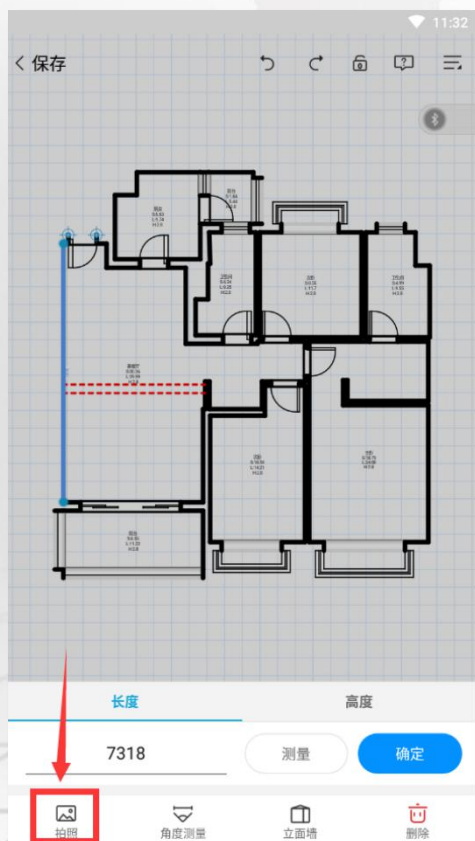


# 功能使用解析

**3** 点击绘图界面左下方房间按钮可以添加新模块化房间。

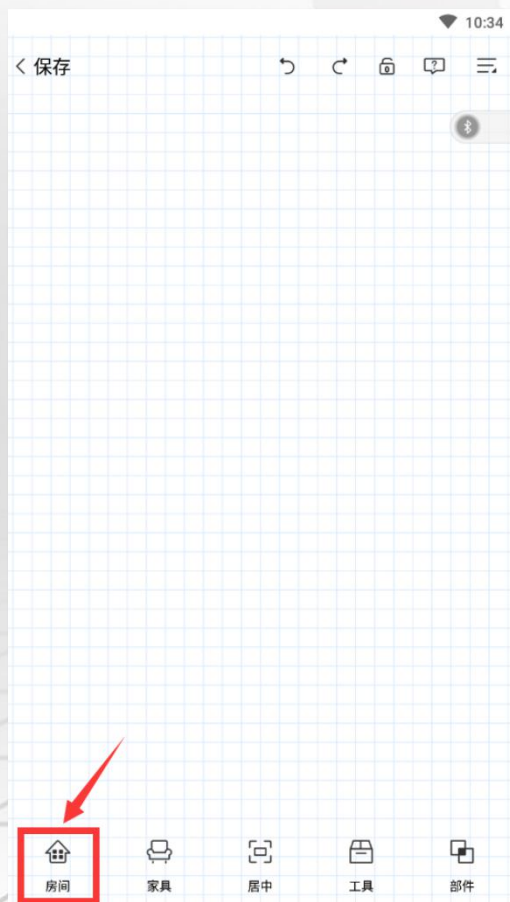

**4** 选择“部件”，添加门、垭口后，以门两端任一起点开始绘制房间，最后闭合至另一端上；。

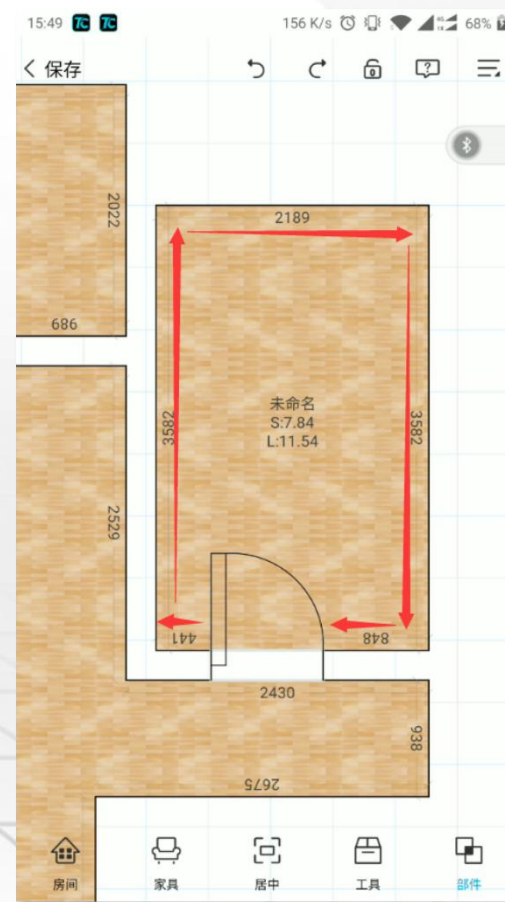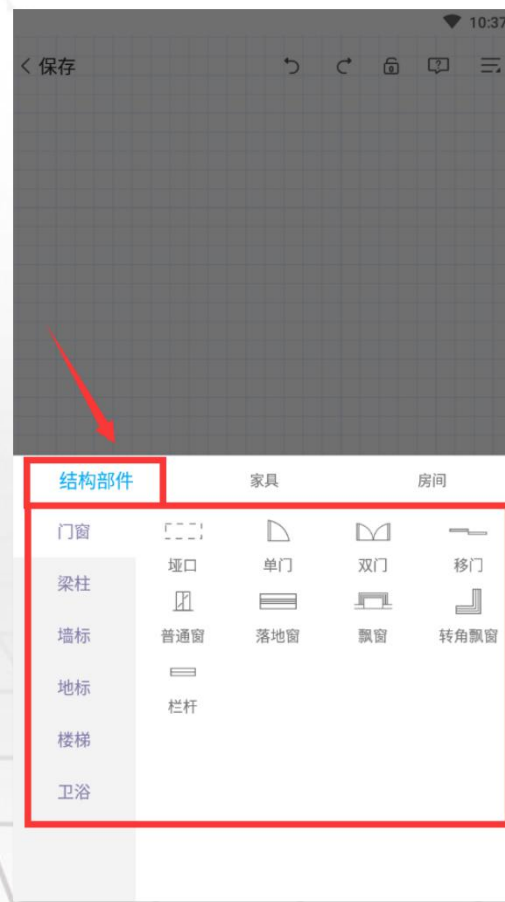

# 功能使用解析

5

选择家具按钮可以根据不同房间进行家具添加布置,如卧室、客餐厅、厨房、书房等家具。




6

选中已添加家具可以修改尺寸,旋转角度(安卓点击旋转按钮)。




# 功能使用解析

**7** 点击“居中”按钮，可以居中显示整体画布内容。

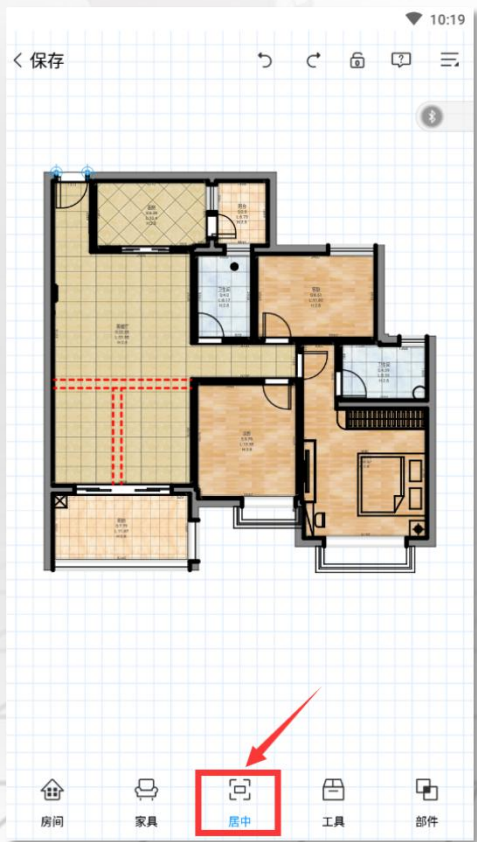



**8** 点击“工具”按钮，可以添加备注，或者清空画布内容，以及切换直线/弧线绘制方式。

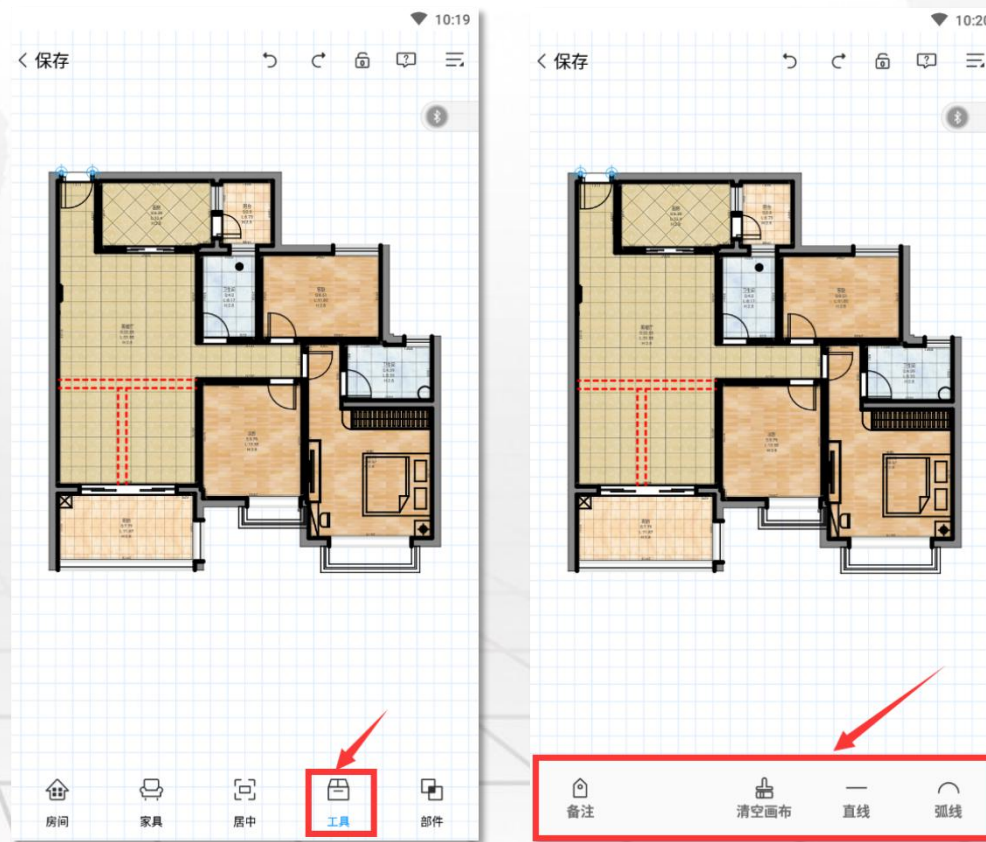

# 功能使用解析


9

选择斜线下方斜角按钮，按照界面提示线测量修改斜边，系统自动测算斜度角度。

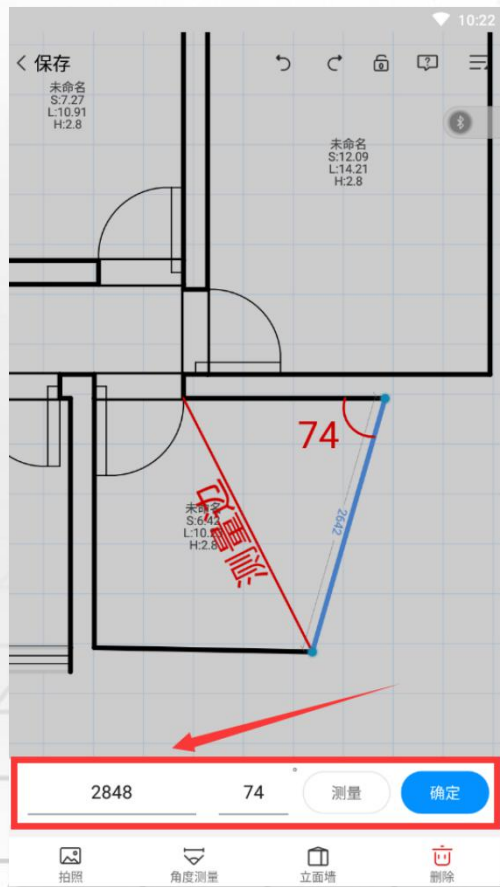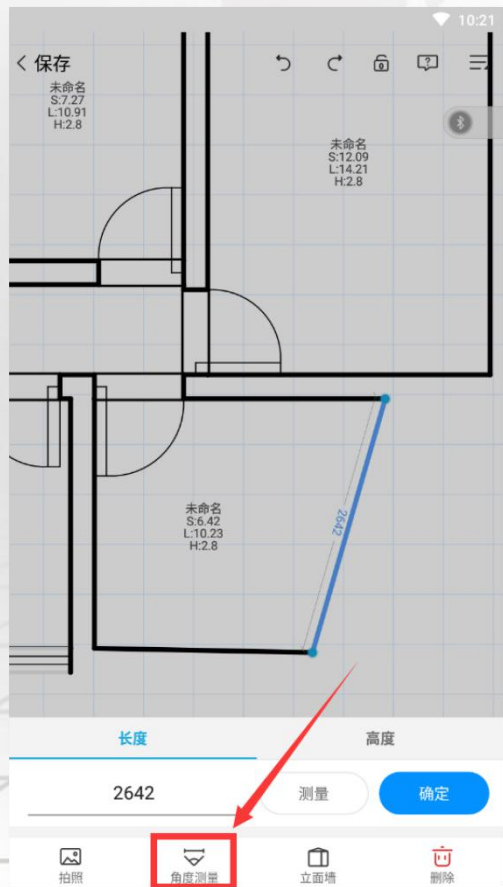


10

选择弧线，按照界面提示线测量修改相应数据，系统自动测算弧线形状。

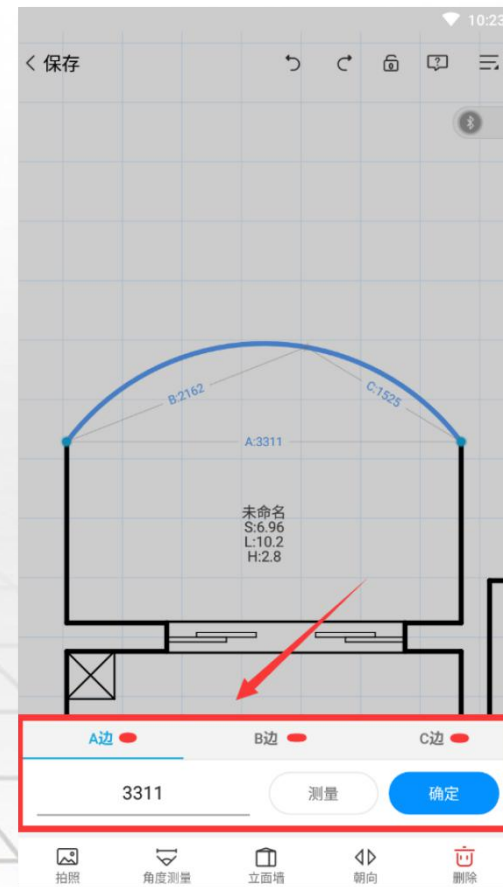


# 功能使用解析

**11** 点击“部件”按钮，可以选择门窗、梁柱等部件进行添加。

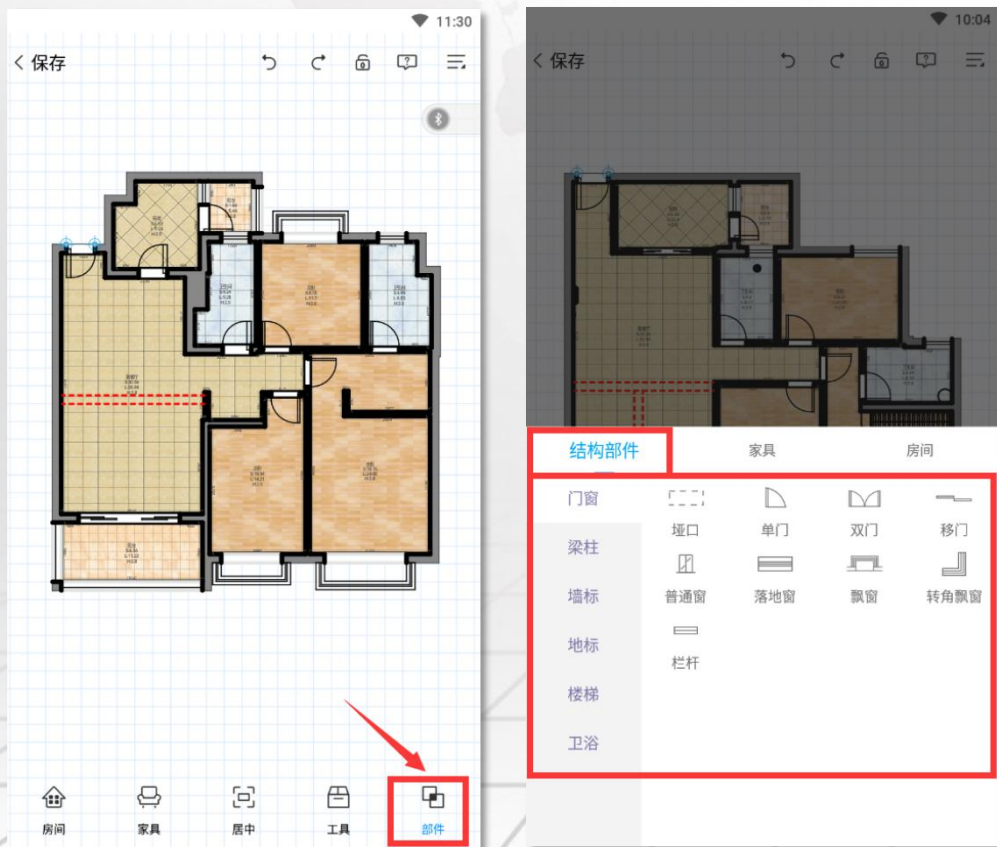


**12** 添加的门、窗等部件时，可以测量修改其宽高等数据；选择边距切换按钮可切换边距位置。

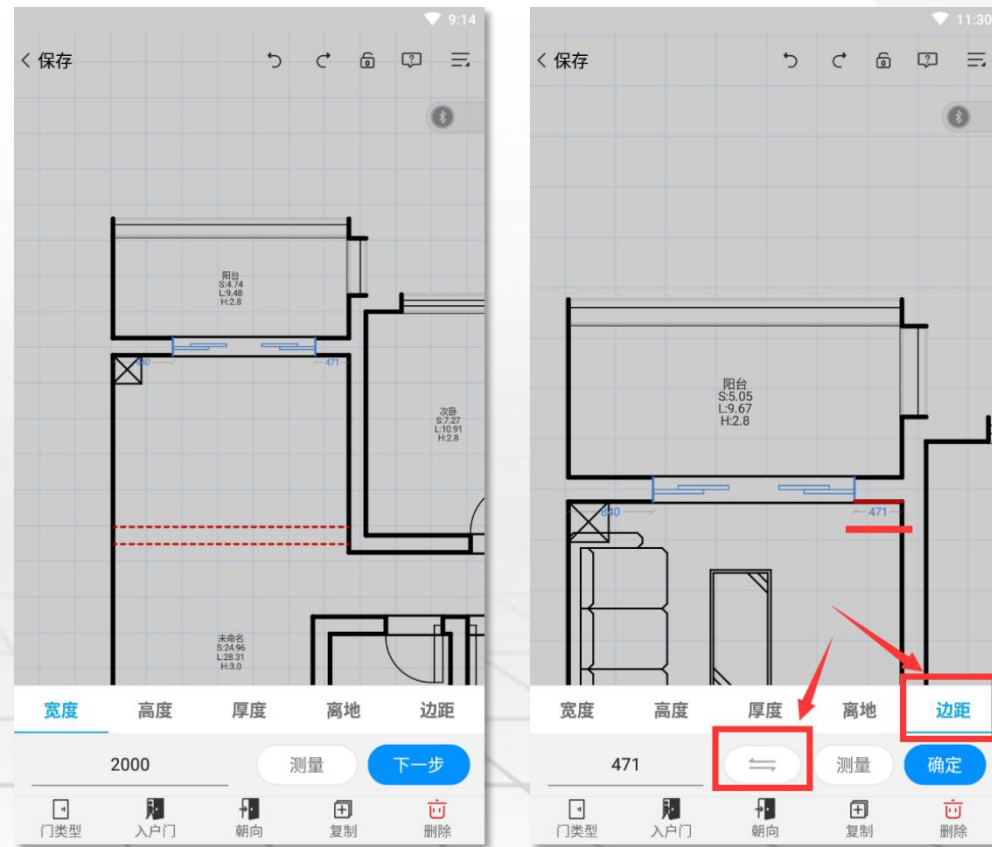

# 功能使用解析

**13** 点击房间名称后，可点击下方功能栏进行相应功能编辑：房间名称、高度等。



**14** 点击绘图界面右上角  按钮，选择“语音播报”，付费购买后可开启软件语音播报测量数据。




# 功能使用解析

**15** 点击“面积清单”，可以查看户型图面积数据清单。



面积清单	
<b>摘要</b>	
地面总面积	88.29m <sup>2</sup>
墙面总面积	347.58m <sup>2</sup>
墙面总面积 (不带门窗)	293.28m <sup>2</sup>
门窗总面积	54.30m <sup>2</sup>
<b>客餐厅</b>	
地面总面积	33.64m <sup>2</sup>
墙面总面积	91.47m <sup>2</sup>
墙面总面积 (不带门窗)	74.25m <sup>2</sup>
门/垭口	15.80m <sup>2</sup>
窗口	1.42m <sup>2</sup>
楼梯	0.00m <sup>2</sup>
<b>阳台</b>	
地面总面积	4.81m <sup>2</sup>
墙面总面积	24.47m <sup>2</sup>
墙面总面积 (不带门窗)	20.45m <sup>2</sup>
门/垭口	4.02m <sup>2</sup>
窗口	0.00m <sup>2</sup>
楼梯	0.00m <sup>2</sup>
<b>厨房</b>	
地面总面积	6.18m <sup>2</sup>
墙面总面积	29.33m <sup>2</sup>
墙面总面积 (不带门窗)	24.73m <sup>2</sup>

**16** 点击“测量仪模式”，可以使用方向键控制软件按照测量数据自动生成墙线。

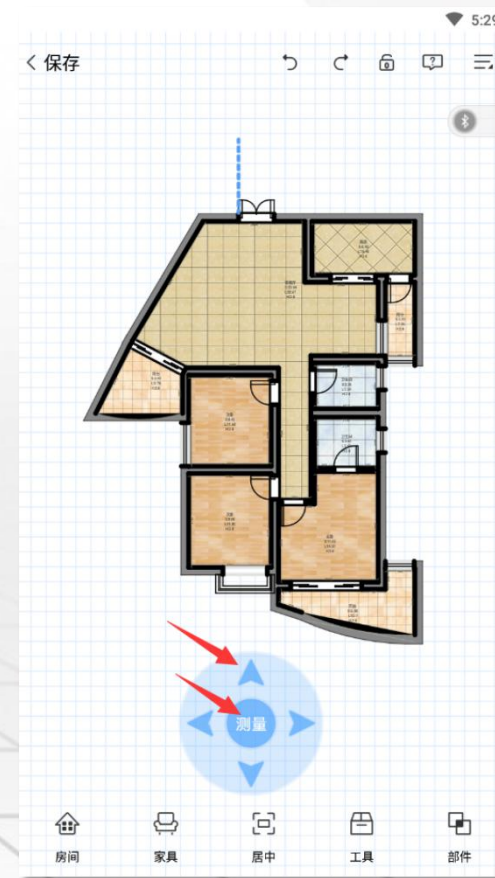

# 功能使用解析

**17** 点击“风水评测”，可以对户型进行风水定位评测。



**18** 点击“吸附精度”，可以设置绘图时墙线端点自动吸附范围。



# 功能使用解析

19 点击“设置”，可以进行外墙、地板等显示开关，以及设置层高、外墙厚度等。




# 户型详情功能解析

1 点击“我的户型”，可进入户型列表查看已保存户型图。





2 点击户型图，可进入户详情功能详情并进行操作。

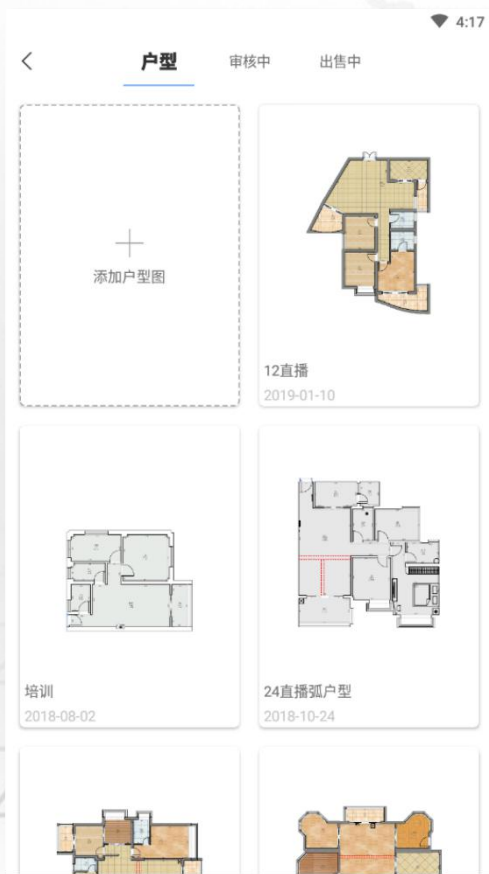

# 户型详情功能解析

**3** 点击“审核中”，可以查看已提交审核户型，或进行撤销审核。

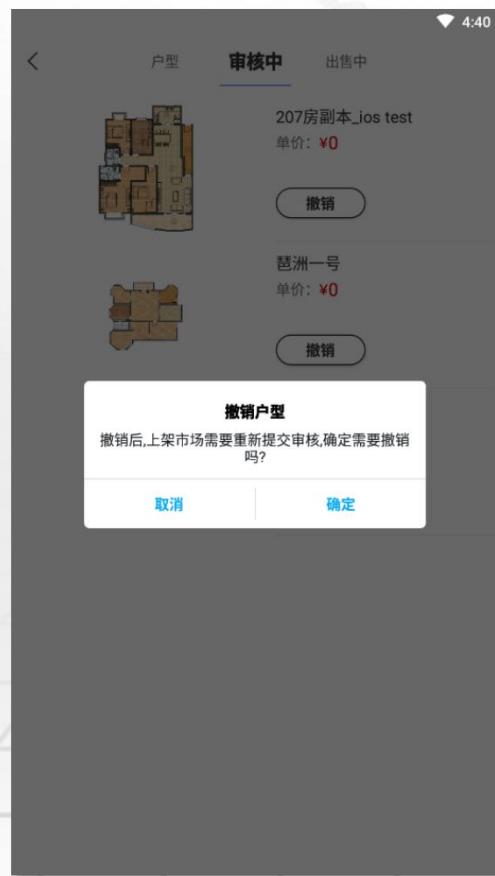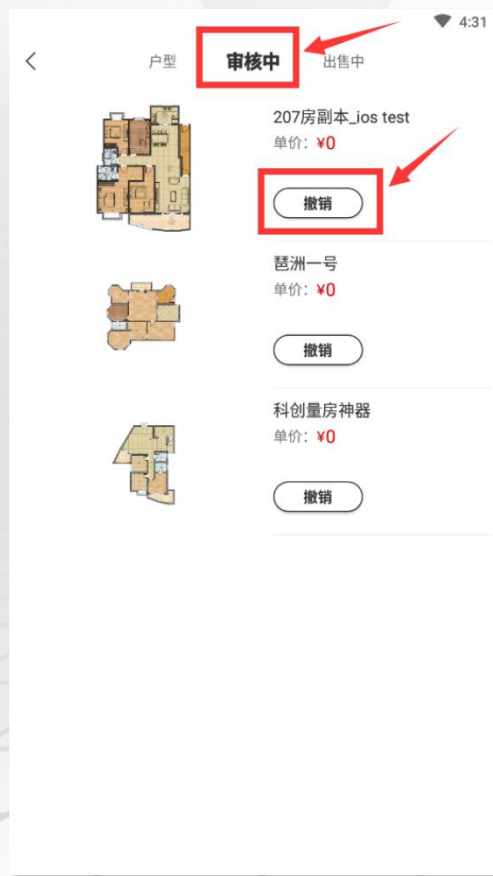


**4** 点击“出售中”，可以查看正在出售中户型图，或者进行户型下架。




# 户型详情功能解析

5 点击户型缩略图，可以进入户型图绘制编辑界面。

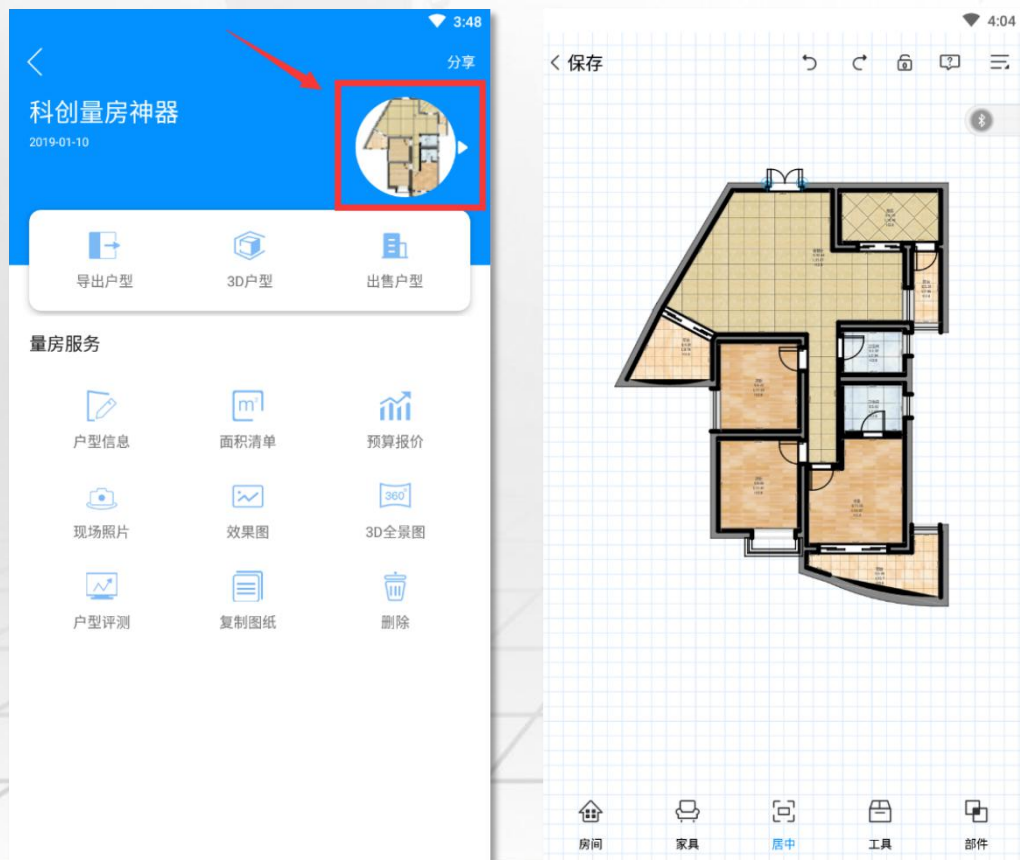


6 点击“导出户型”可以直接选择导出户型CAD、PDF图，以及面积清单现场照片和客户信息。

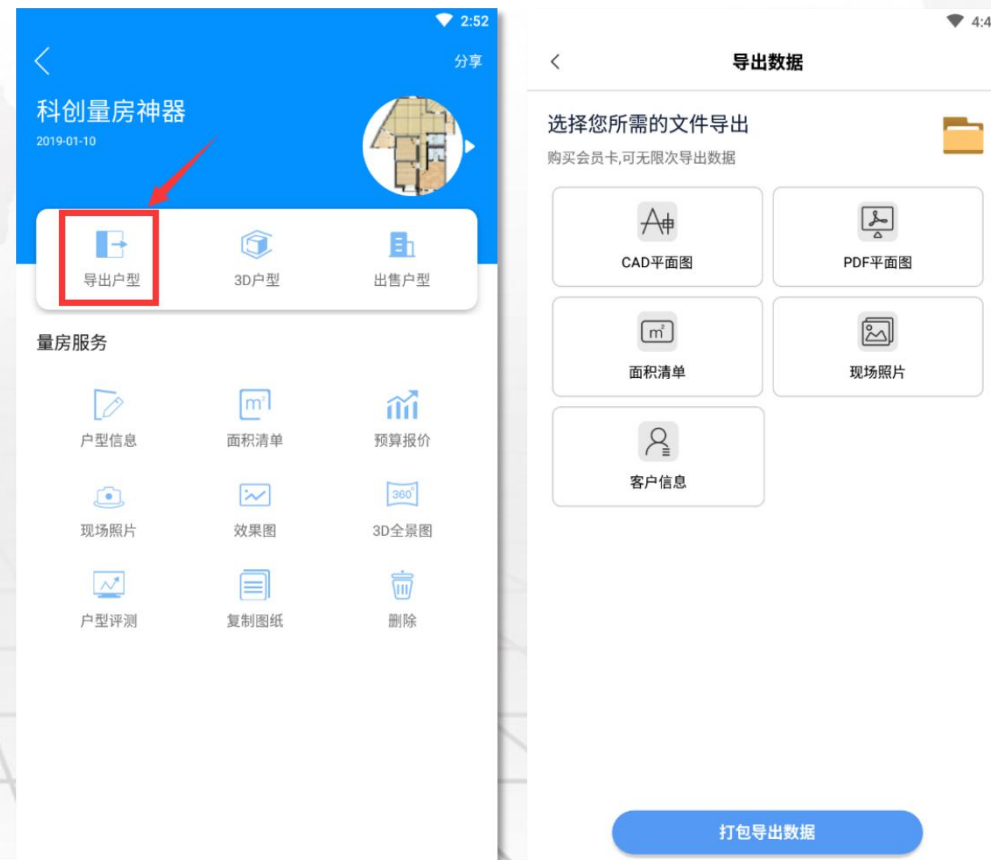


# 户型详情功能解析

7 点击“3D户型”，可以查看户型3D布局效果。

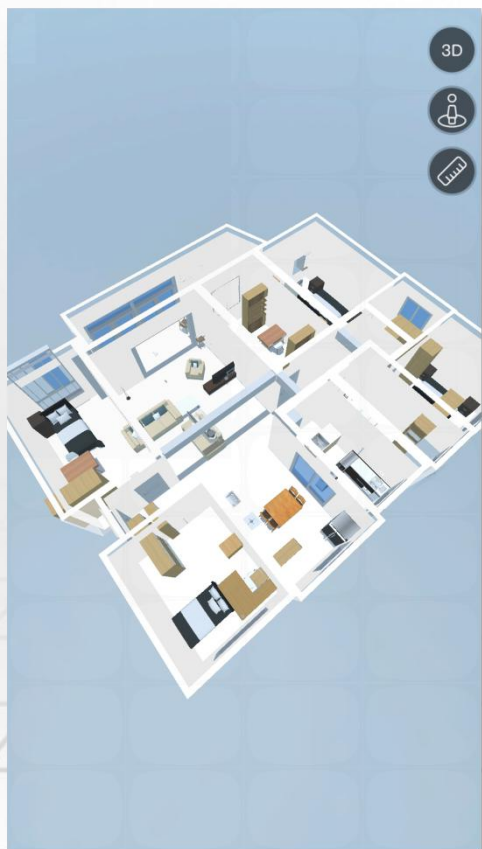

8 点击“出售户型”可以设置户型图上架售卖，所获收益可直接提现或用于支付软件户型购买等付费功能。

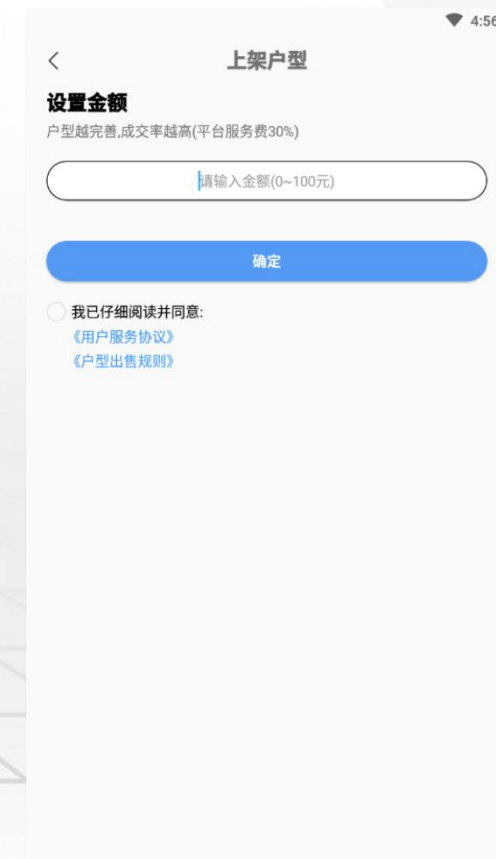



# 户型详情功能解析

9

点击“户型信息”，可以查看、编辑户型基本信息及客户需求。

10

点击“面积清单”可以查看户型图详细面积数据。

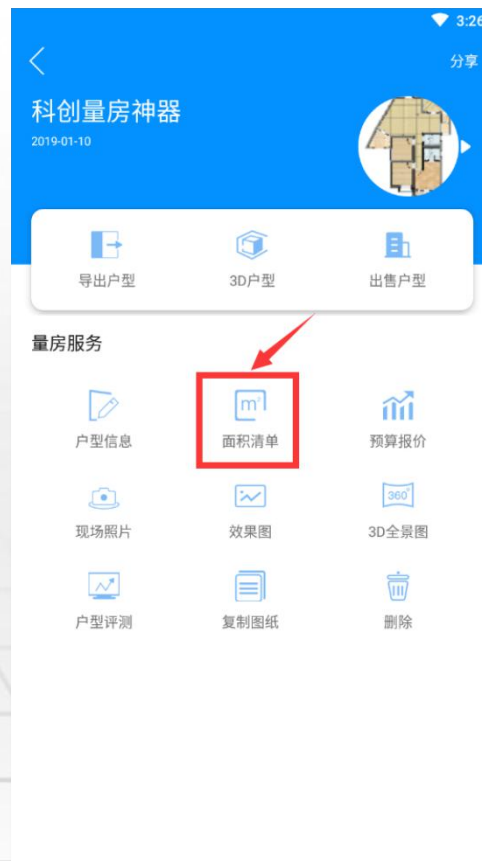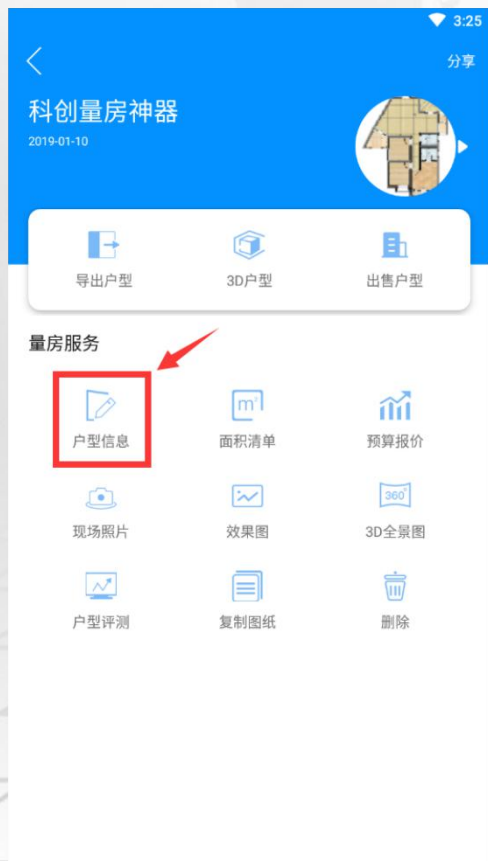


摘要	
地面总面积	88.29m <sup>2</sup>
墙面总面积	347.58m <sup>2</sup>
墙面总面积 (不带门窗)	293.28m <sup>2</sup>
门窗总面积	54.30m <sup>2</sup>
客餐厅	
地面总面积	33.64m <sup>2</sup>
墙面总面积	91.47m <sup>2</sup>
墙面总面积 (不带门窗)	74.25m <sup>2</sup>
门/垭口	15.80m <sup>2</sup>
窗口	1.42m <sup>2</sup>
楼梯	0.00m <sup>2</sup>
阳台	
地面总面积	4.81m <sup>2</sup>
墙面总面积	24.47m <sup>2</sup>
墙面总面积 (不带门窗)	20.45m <sup>2</sup>
门/垭口	4.02m <sup>2</sup>
窗口	0.00m <sup>2</sup>
楼梯	0.00m <sup>2</sup>
厨房	
地面总面积	6.18m <sup>2</sup>
墙面总面积	29.33m <sup>2</sup>
墙面总面积 (不带门窗)	24.73m <sup>2</sup>




# 户型详情功能解析

11

点击“预算报价”，可以根据面积数据编辑房间地砖、地板、墙砖、墙纸、涂料预算。



12

点击“现场照片”可以查看户型图细节部分拍照标注的照片。

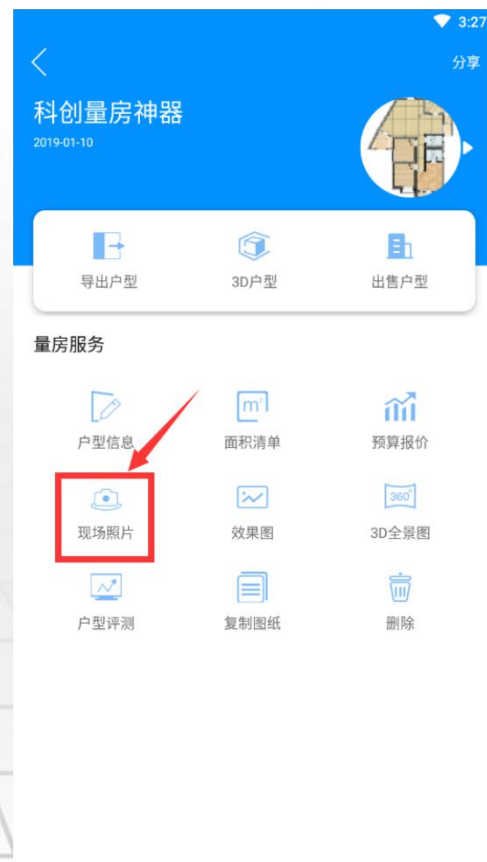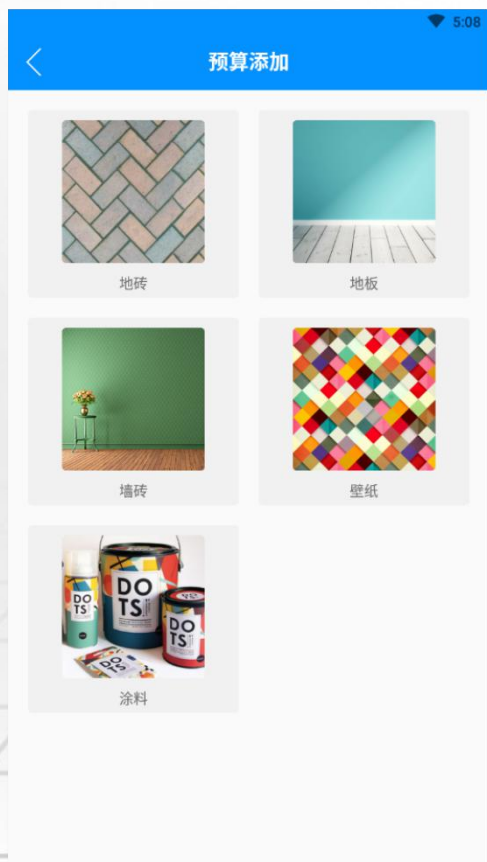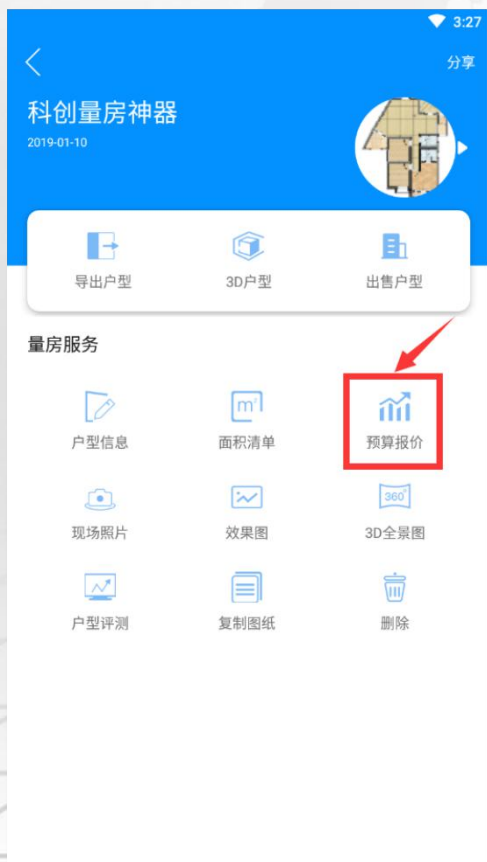


# 户型详情功能解析

**13** 点击“效果图、3D全景图”，可  
查看从科创官网设计渲染的效果  
图、全景图。

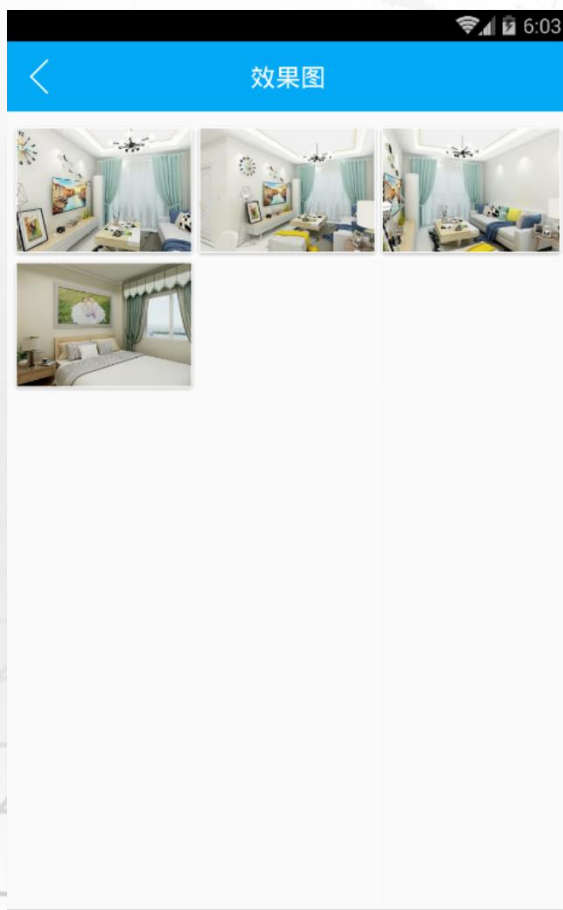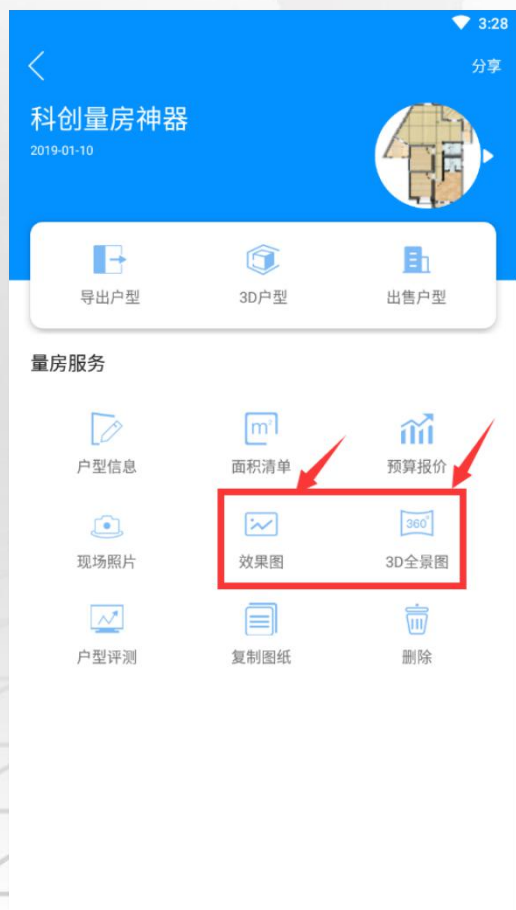


**14** 点击“户型评测”，可以查看户型风  
水方位评测。

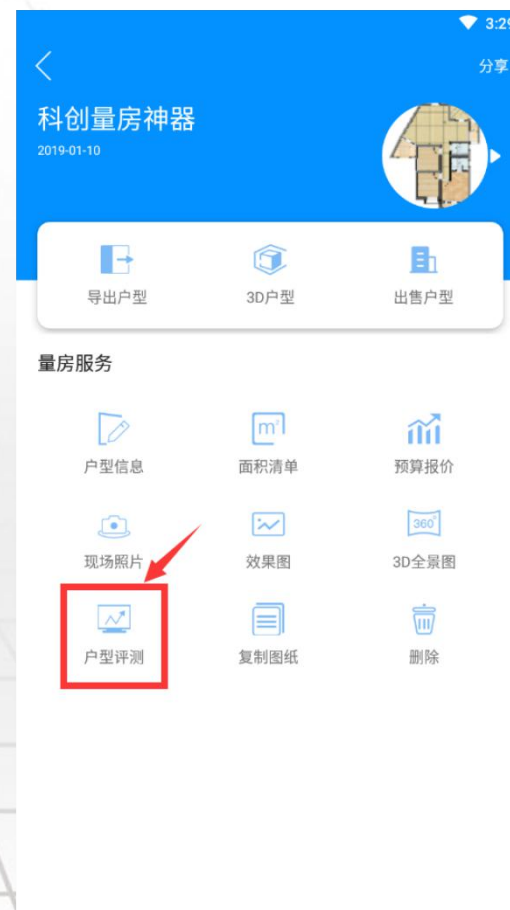

# 户型详情功能解析

15

点击“复制图纸”，可以复制一份图纸进行二次编辑。

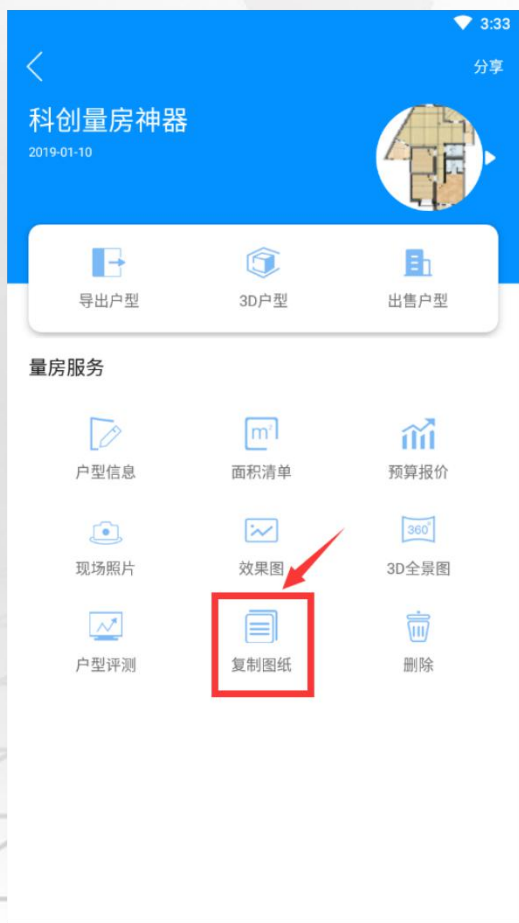


16

点击“删除”，可以删除掉错误、重复、或者不需要保留的户型图。





# 首页功能解析

1 点击“创建户型”，可以输入户型信息创建图纸进行绘制测量。

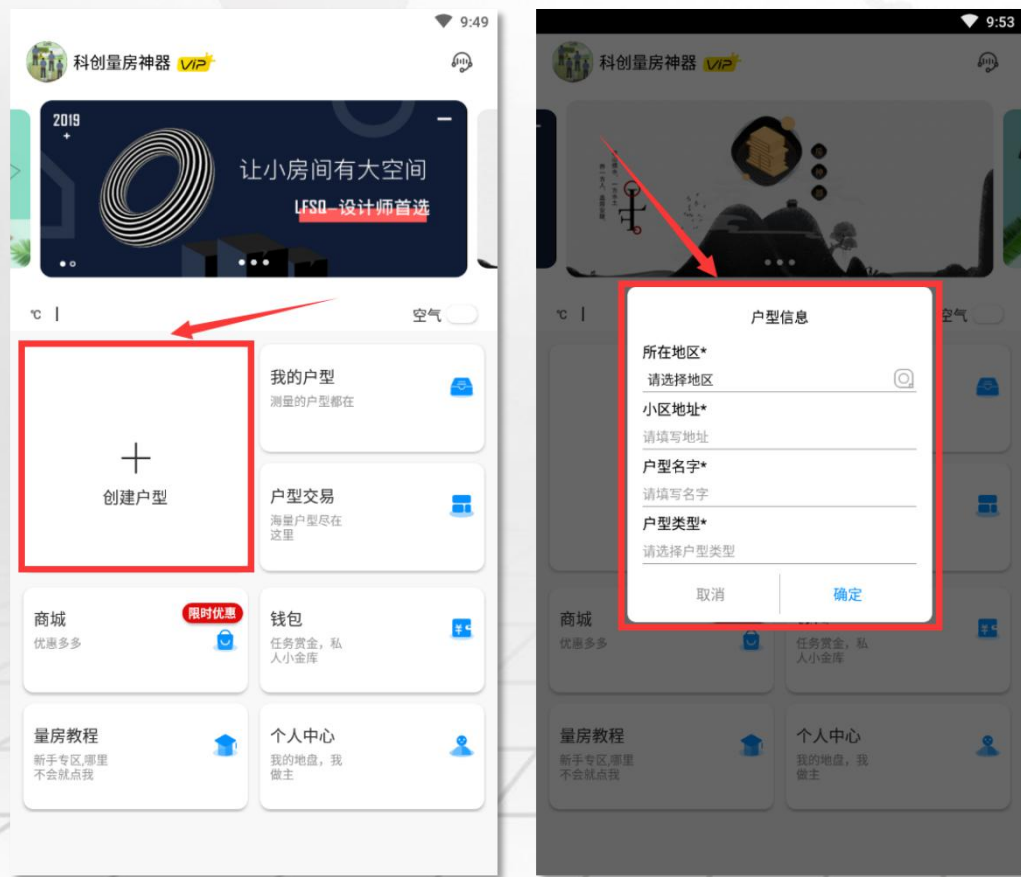


2 点击“我的户型”，可以查看或编辑账号所绘制的所有户型图。

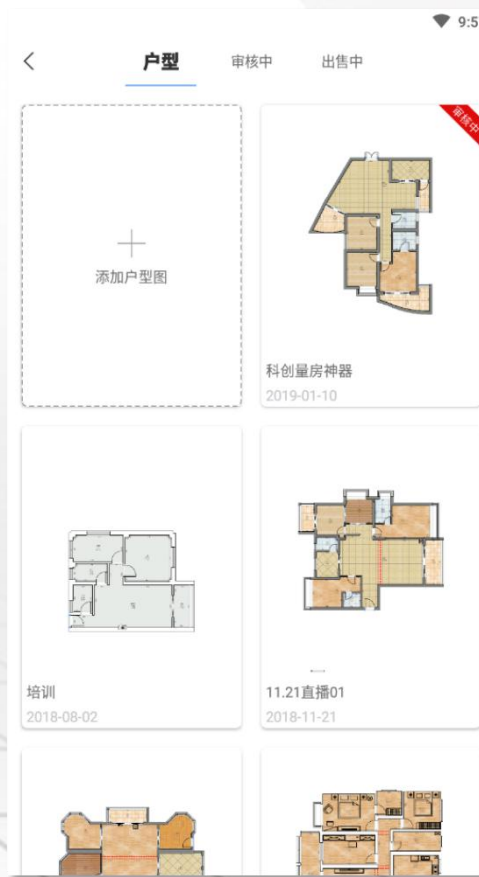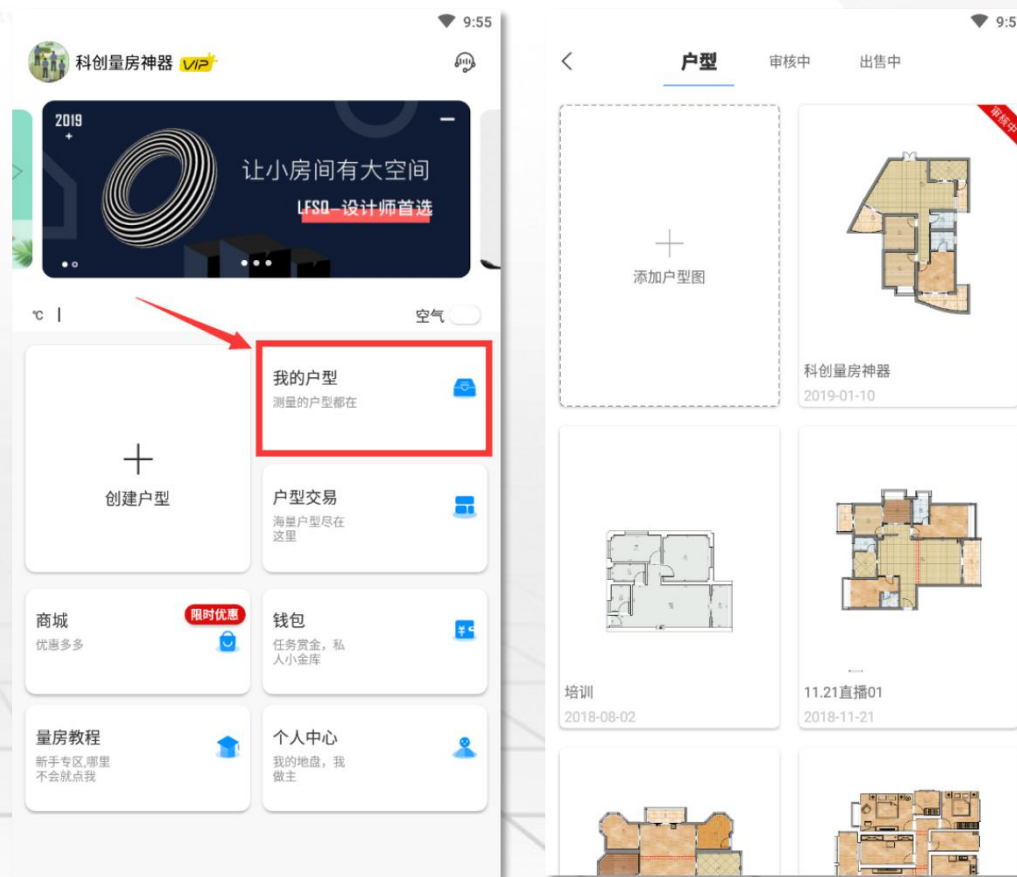


# 首页功能解析

3 点击“户型交易”，可以搜索所需户型图，并进行购买使用。

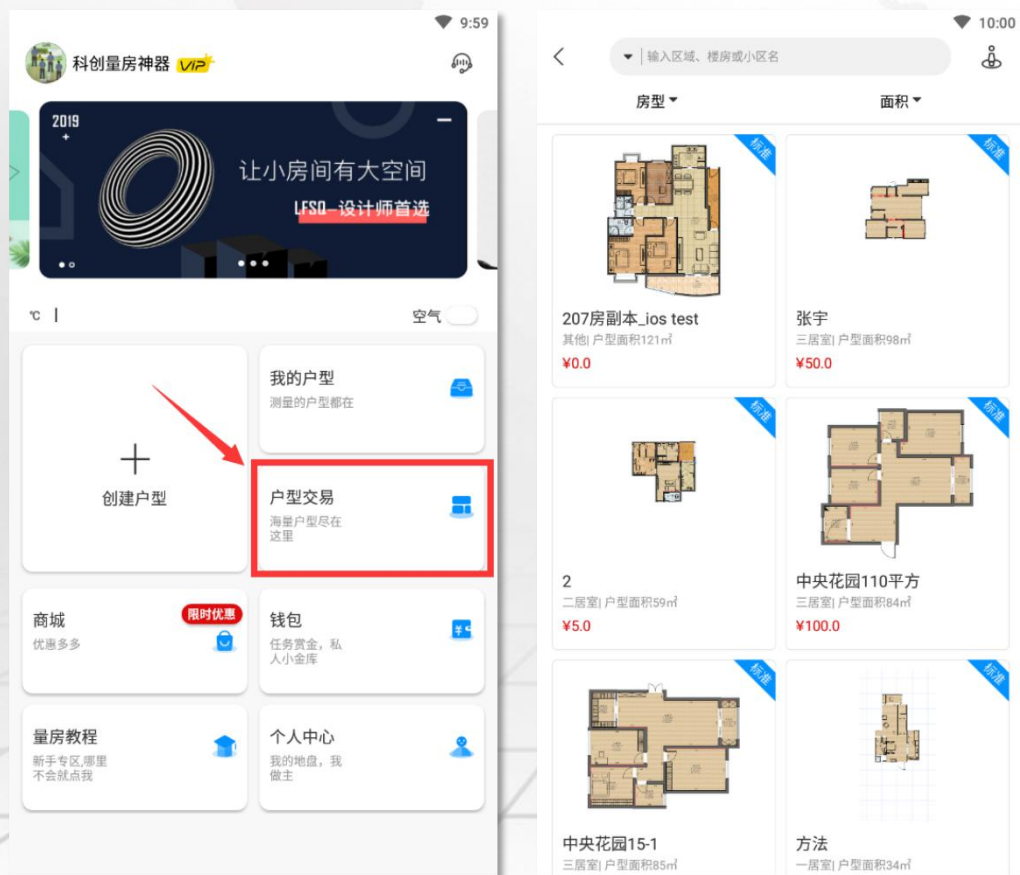


4 点击“商城”，可以单独购买软件相应功能使用权限。

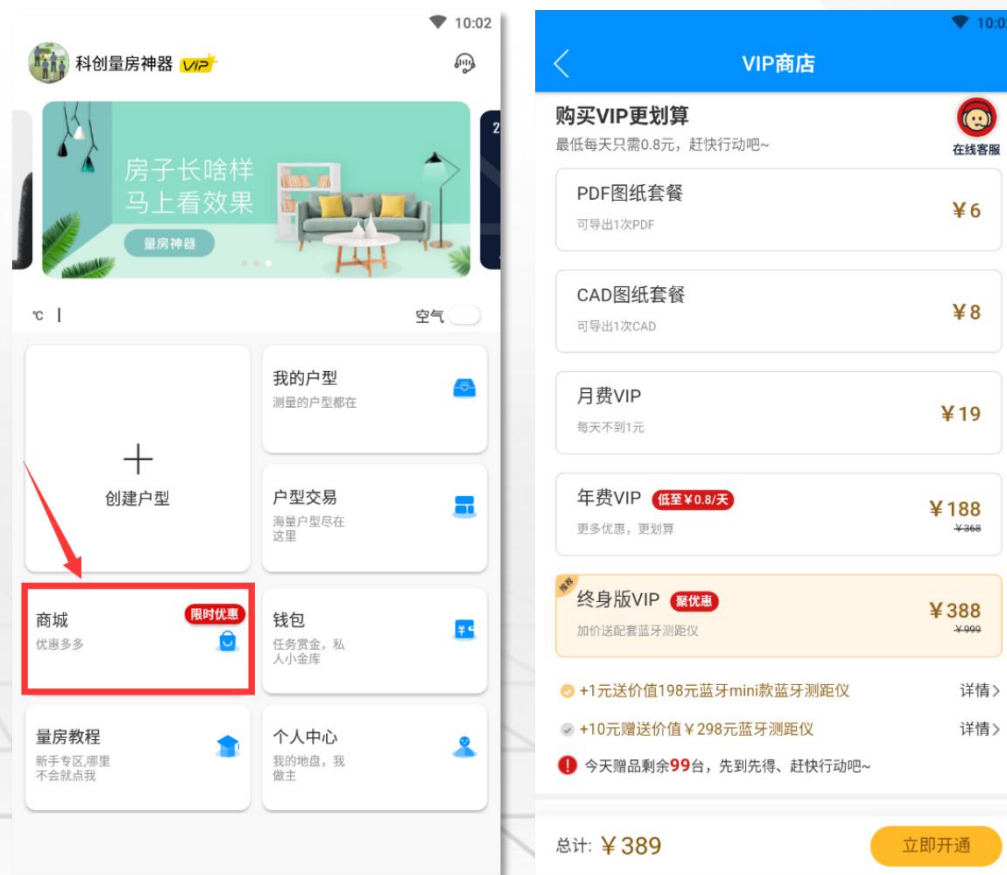


# 首页功能解析

5 点击“钱包”，可以查看账号交易数据，或对交易获益金额进行提现。

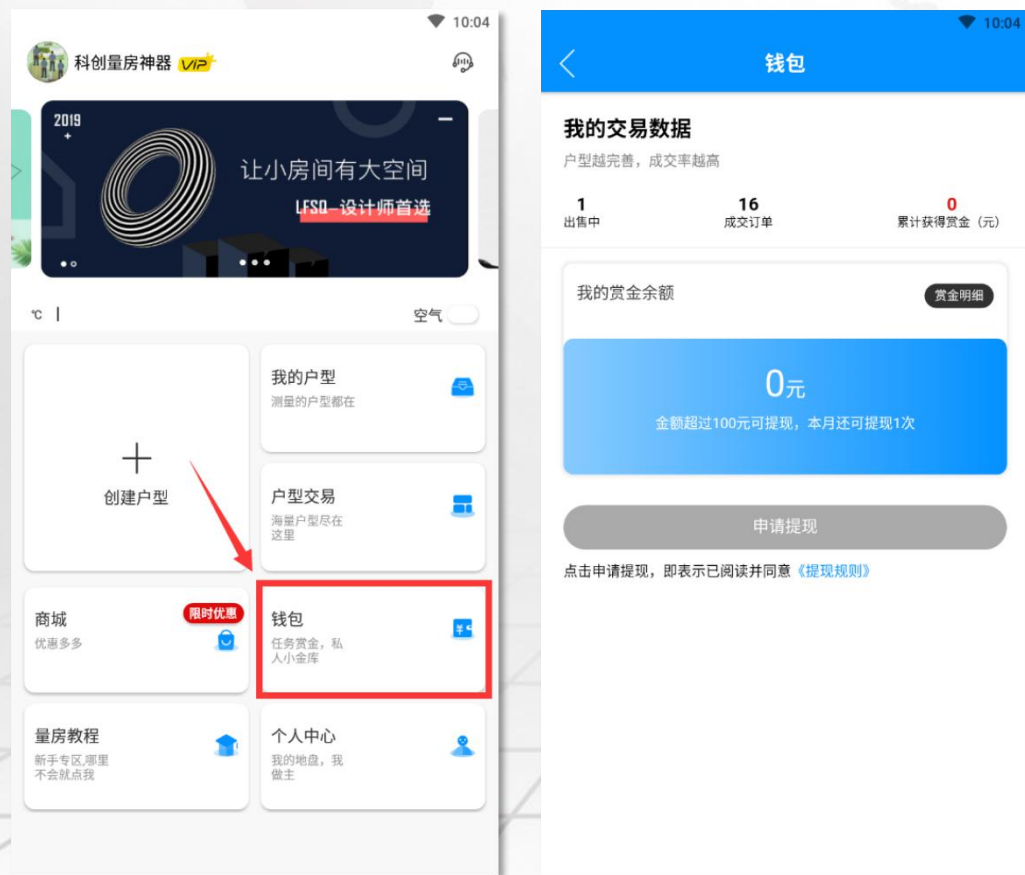

6 点击“量房教程”，可以查看软件相应功能教程资料、视频。

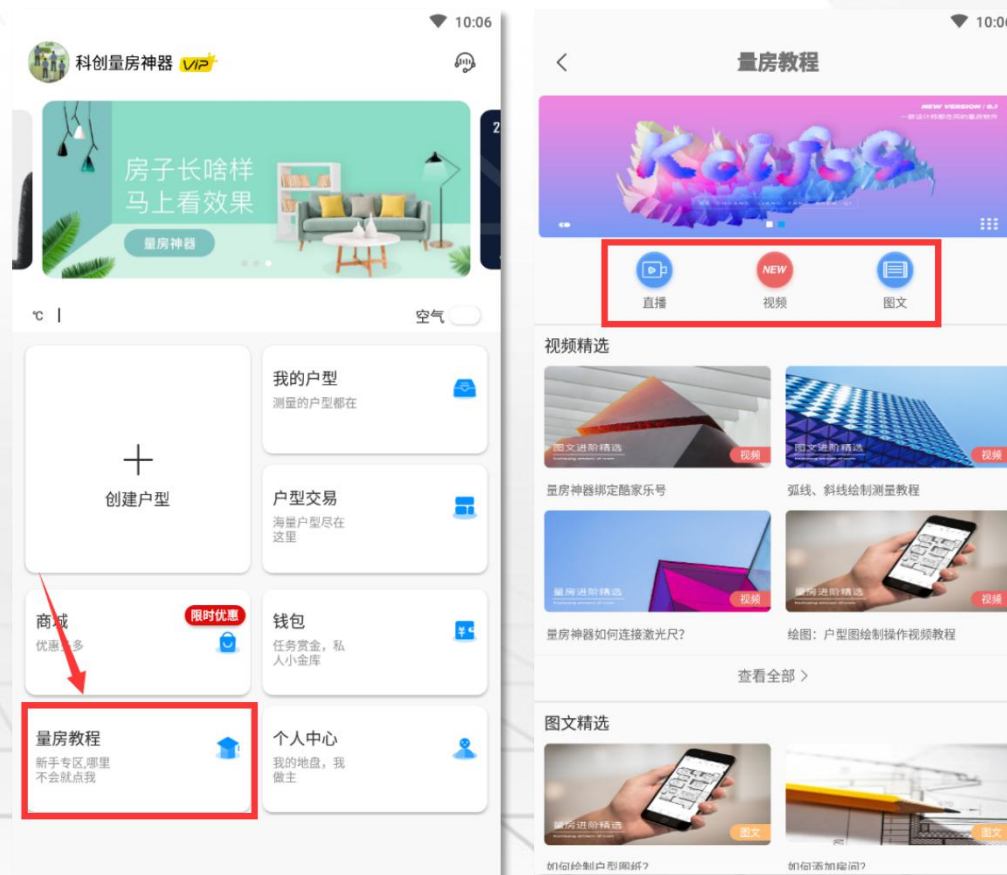


# 首页功能解析

**7** 点击“个人中心”，可以进入账号个人中间设置。




**8** 点击左上角头像，可以设置头像、昵称等信息。

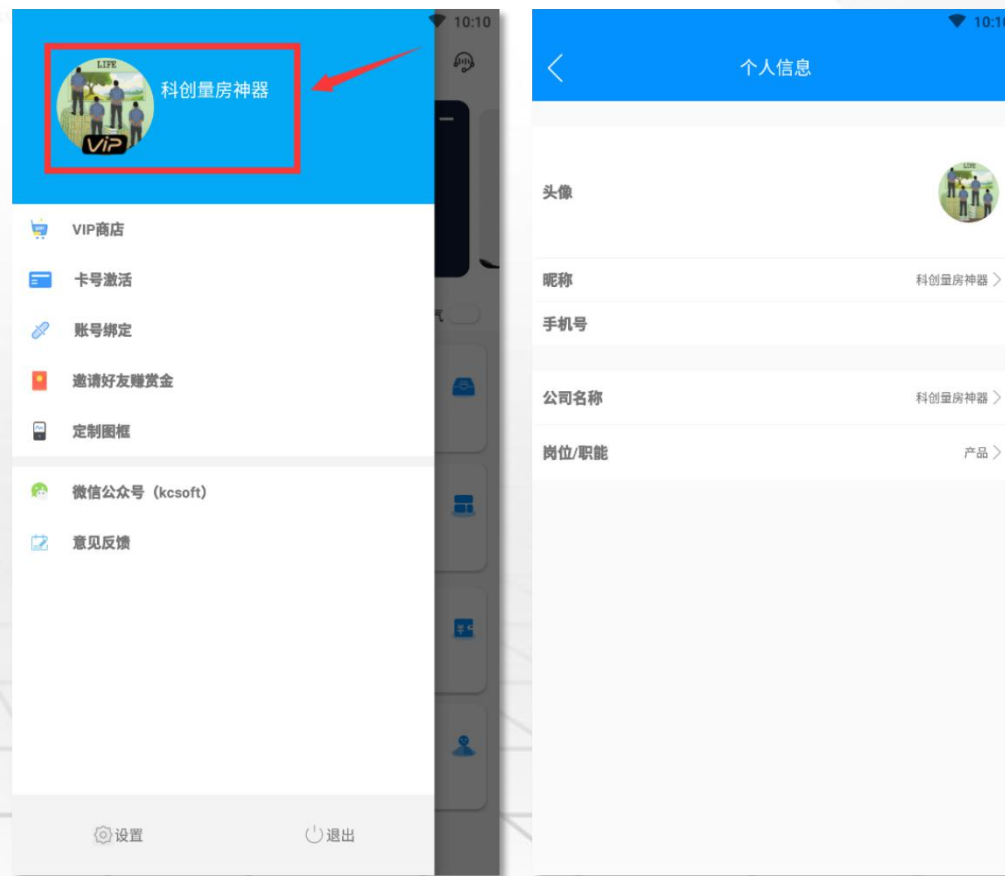


# 首页功能解析

9 点击“VIP商店”，可以单独购买软件相应功能使用权限。

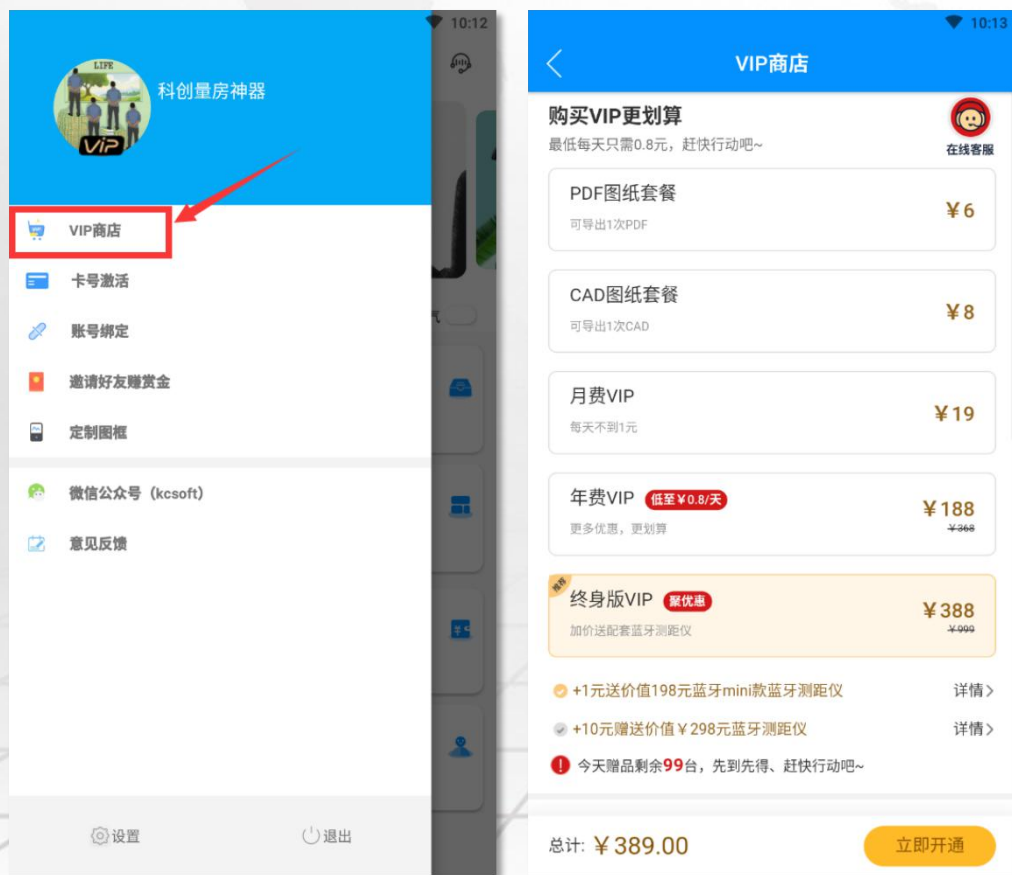



10 点击“卡号激活”，可以进行激活码绑定/解绑。

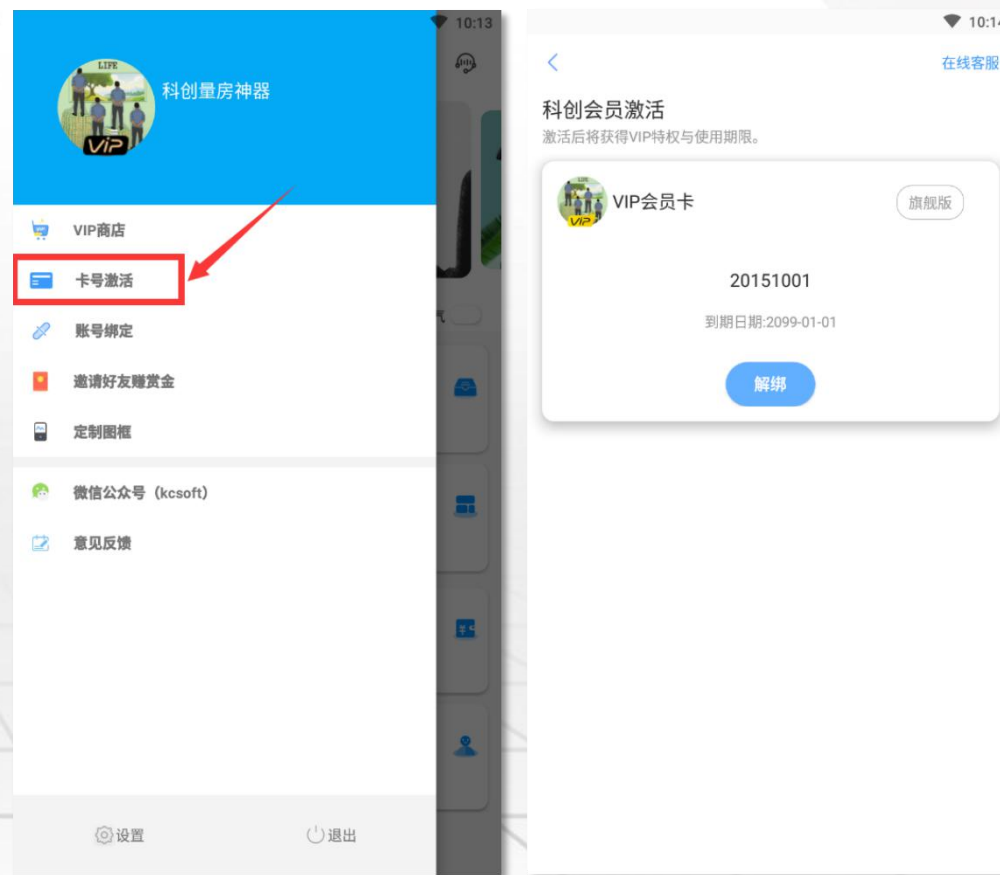

# 首页功能解析


11

点击“账号绑定”，可以绑定酷家乐设计平台账号同步测量数据。

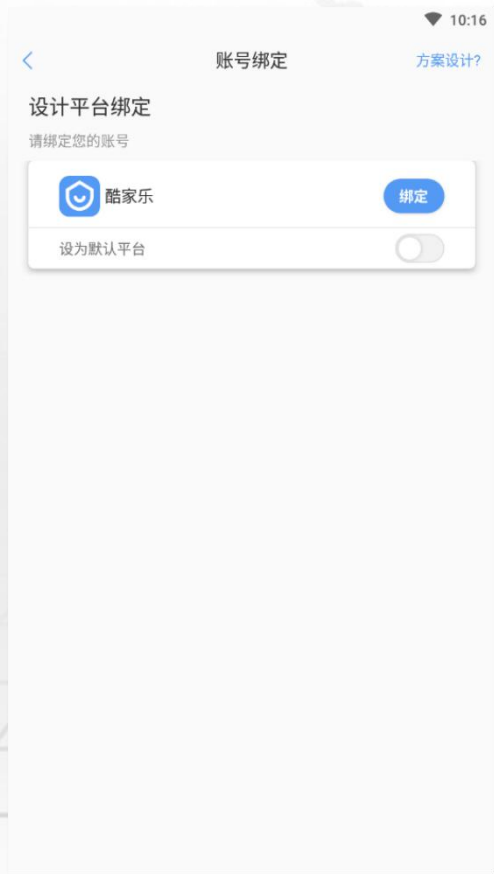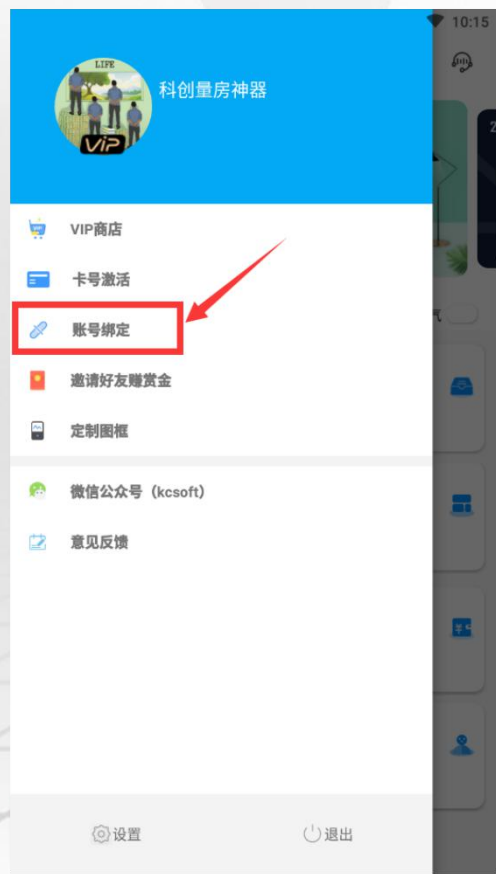


12

点击“邀请好友赚赏金”，可以邀请好友注册账号交易，获取相应赏金。

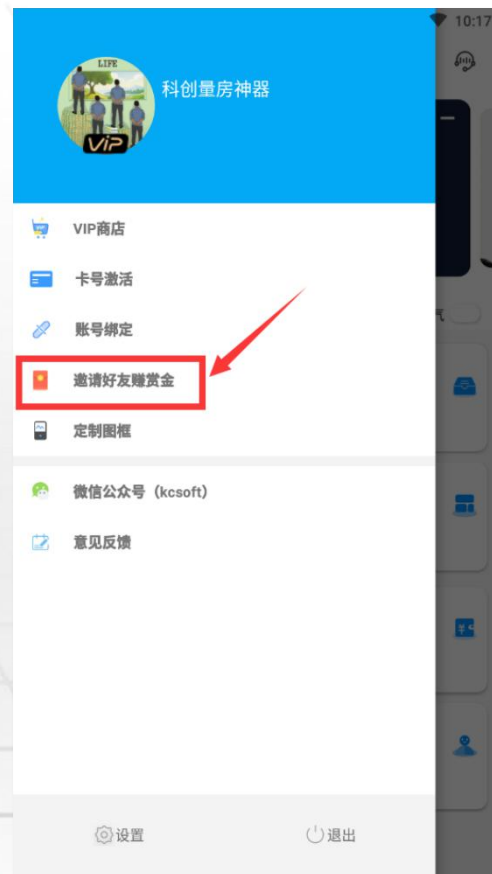

# 首页功能解析

**13** 点击“定制图框”，可以修改导出  
图纸外图框文字信息。

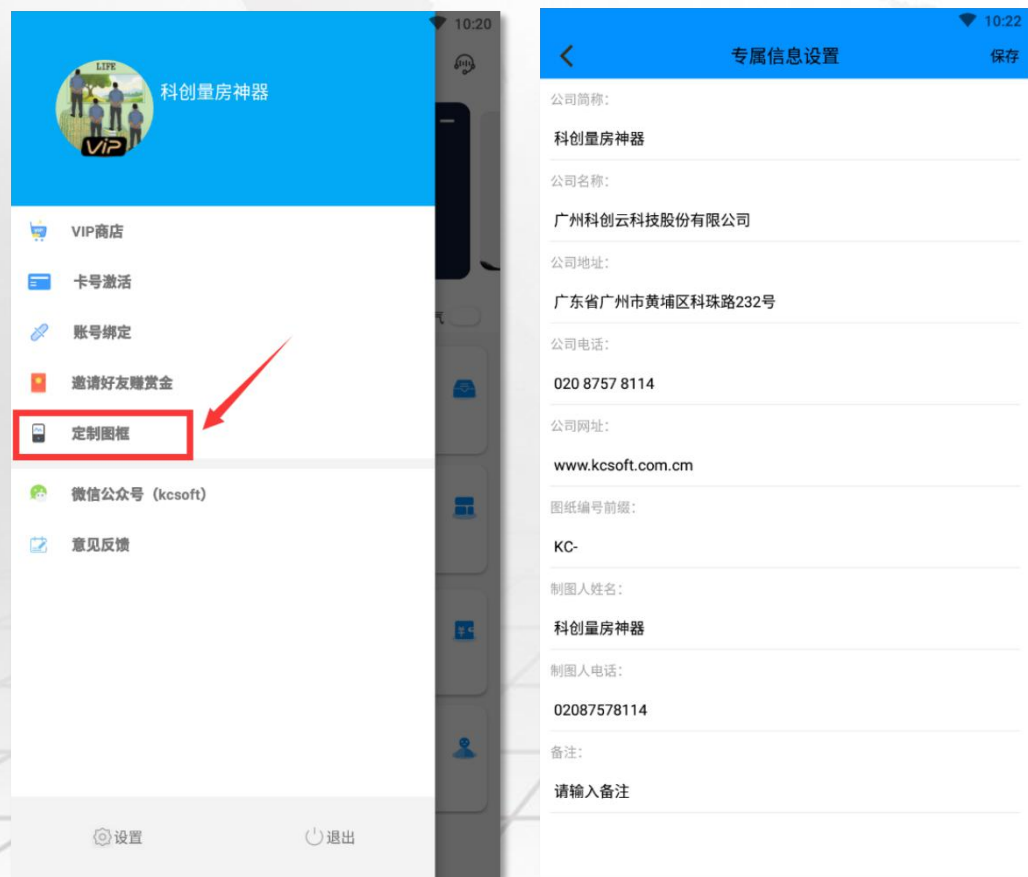


**14** 点击“微信公众号”，可以关注  
量房神器公众号，随时随地了解  
最新产品信息。



# 首页功能解析


15

点击“意见反馈”，可以提交软件功能、BUG等意见建议。

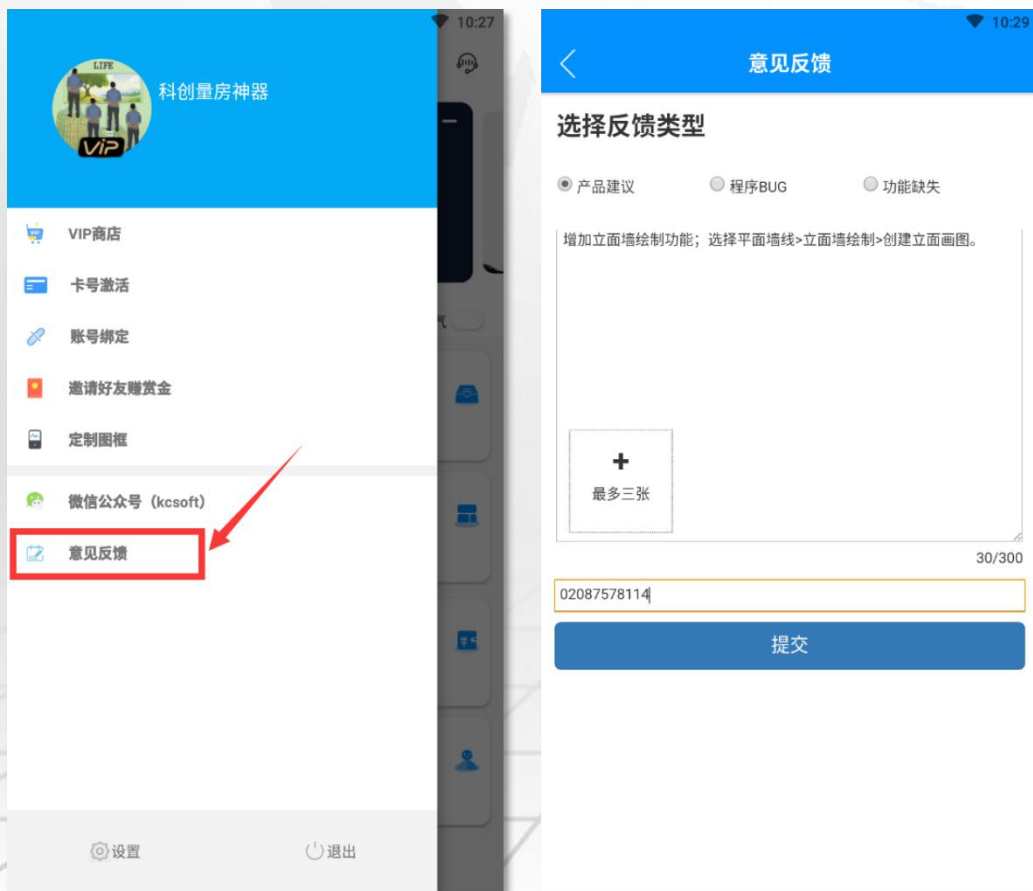

16

点击“设置”，可以进行外墙、地板等显示开关，以及设置层高、外墙厚度等。

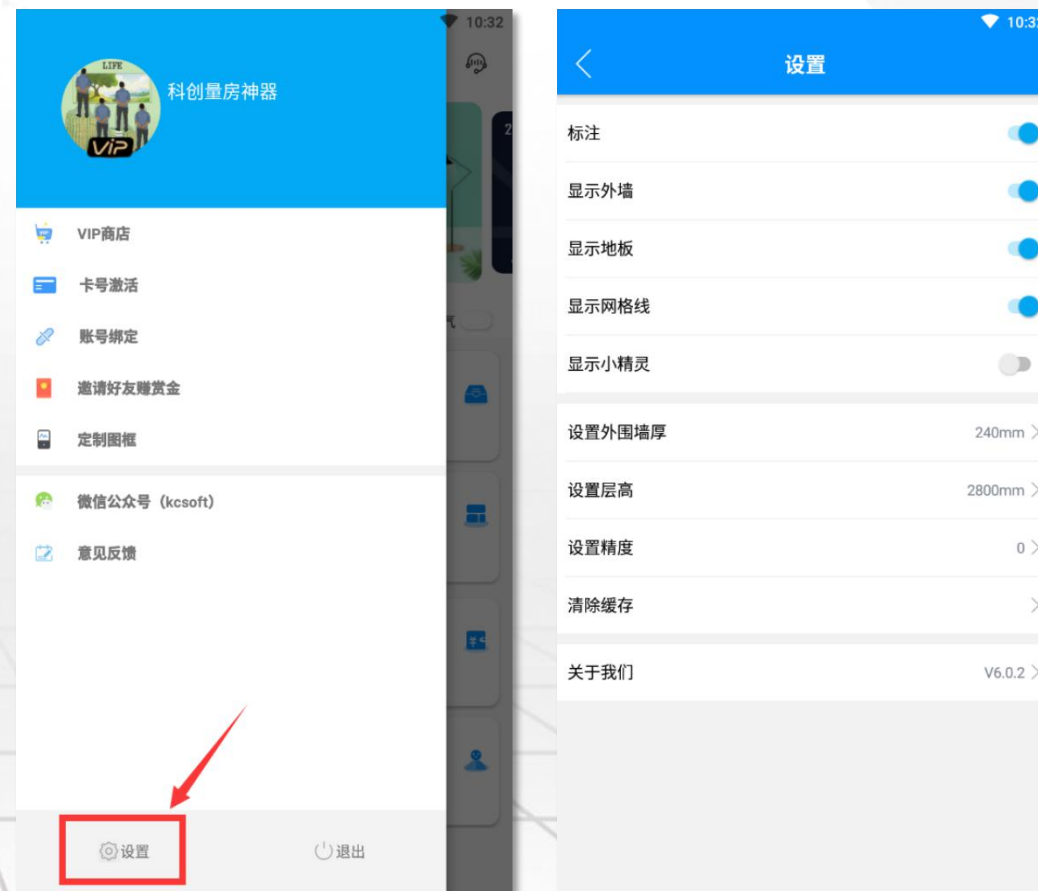

# 首页功能解析

17

点击“退出”，可以退出当前账号  
更换其他账号登陆。





# 科创·量房神器实地技巧

# 实地测量要点

1

测量是红外线无捕捉墙体时，需要手动放置遮挡物测量；墙体过小，可切换测距仪基准，使用前基准测量，或使用卷尺测量。



2

选择墙线添加拍照标注功能，可对不方便测量地方进行标记。





**感谢观看!**

---

**广州科创云科技股份有限公司**